

SAMSUNG

YP-GI1

Naudotojo vadovas





www.sar-tick.com

Šis gaminys atitinka taikomas nacionalines SAR normas, kurios yra 2,0 W/kg. Specifinės maksimalios SAR vertės pateiktos šio vadovo SAR informacijos skyrelyje.

Nešiojantis prietaisą arba naudojant jį šalia kūno, naudokite specialiai tam pritaikytą priedą, pavyzdžiui dėklą, arba išlaikykite 1,5 cm atstumą iki kūno, kaip nurodoma radijo dažnius spinduliuojančių prietaisų naudojimo reikalavimuose. Atkreipkite dėmesį į tai, kad prietaisas signalus gali siųsti net ir tuomet, kai neskambinate.

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliesiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokyti naudotis prietaiso funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Aprašymai šiame vadove pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.

- Šiame naudotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio naudotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio arba nuo paslaugos teikėjų programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio naudotojo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio vartotojo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Google Android“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į vartotojo operacinę sistemą.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už keblumus, kilusius naudojant trečiųjų šalių programas.
- „Samsung“ neatsakinga dėl veikimo keblumų ar nesuderinamumų, sukeltų redagavus registro nustatymus ar modifikavus operacinės sistemos programinę įrangą. Bandytas tinkinti operacinę sistemą gali sukelti prietaiso arba programų veikimo triktis.
- Prietaiso programinę įrangą galite atnaujinti www.samsung.com.
- Šiame prietaise pateiktai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitokio turinio informacijai suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį autoriaus teisių pažeidimą.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, susipažinkite su piktogramomis, pateiktomis šiame vadove:



Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus



Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą



Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

- **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)
- **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą, pavyzdžiui: Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Apie įrenginį** (reiškia **Nustat.**, po to **Apie įrenginį**)
- [] **Laužtiniai skliaustai** – įrenginio mygtukai, pavyzdžiui: [≡] (reiškia meniu mygtuką)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2012

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti dauginama, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, neturint išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google Search“TM, „Google Maps“TM, „Google Mail“TM, „YouTube“TM, „Android Market“TM ir „Google Talk“TM yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir (arba) įmonės filialų prekės ženklai. Kiti pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup“TM, „Wi-Fi CERTIFIED“TM ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- „DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ arba jos filialų prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.



APIE DIVX VAIZDO ĮRAŠŲ FORMATĄ

„DivX®“ - tai skaitmeninis vaizdo įrašų formatas, sukurtas įmonės „DivX, LLC“, kuri yra „Rovi Corporation“ filialas. Tai - oficialus „DivX Certified®“ sertifikuotas prietaisas, kuris atkuria „DivX“ vaizdo įrašus. Išsamesnės informacijos ir „DivX“ failų konvertavimo į vaizdo įrašus programinės įrangos įrankius rasite interneto svetainėje www.divx.com.

„DivX Certified®“ skirta atkurti ir leisti iki 640 x 480 raiškos, įskaitant aukščiausios kokybės turinio, „DivX®“ vaizdo įrašus

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS PAREIKALAVUS

„DivX Certified®“ prietaisą reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinio filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, įrenginio sąrankos meniu lokalizuokite sekciją „DivX VOD“. Išsamesnės informacijos apie registravimąsi ieškokite žiniatinklyje adresu vod.divx.com.

Turinys

Surinkimas	11
Išpakavimas	11
Akumulatoriaus įdėjimas	12
Akumulatoriaus įkrovimas	13
Atminties kortelės (papildomai įsigijamos) įdėjimas	15
Pritvirtinkite dirželį (priedai)	17
Darbo pradžia	18
Prietaiso įjungimas ir išjungimas	18
Sužinokite apie savo prietaisą daugiau	19
Jutiklinis ekranas	22
Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas	23
Laukimo ekrano rodinys	24
Prieiga prie programų	26
Prietaiso tinkinimas	29
Teksto įvedimas	32
Programų atsisiuntimas iš „Android Market“	34
Failų atsisiuntimas iš interneto	35
Duomenų sinchronizavimas	35
Ryšiai	37
„Google Mail“	37
El. paštas	39
Pokalbiai	41
„ChatON“	42
Messenger	42

„Google+“	43
„Social Hub“	43
Pramogos	44
Muzika	44
Vaizdo įrašai	47
Fotoaparatas	48
Galerija	57
FM radijas	59
Asmeninė informacija	62
Adresatai	62
Kalendorius	65
Įrašas	66
Balso įrašytuvus	67
Žiniatinklis	68
Internetas	68
Žemėlapiai	71
Platuma	73
Vietos	74
Navigacija	75
„YouTube“	76
„Samsung Apps“	77
„Google Play“	78
Naujienos ir orai	79
Ryšys	80
„Bluetooth“	80

„Wi-Fi“	83
„AllShare“	85
TV jungtys	87
Jungiamumas su kompiuteriu	88
VPN jungtys	90
Įrankiai	93
Laikrodis	93
Skaičiuotuvai	95
Atsisiuntimai	96
Paieška	96
„Kies air“	96
Mano failai	98
„Quickoffice“	98
Užduočių tvarkyklė	100
Paieška balsu	100
Nustatymai	101
Prieiga prie nustatymų meniu	101
Belaidis ryšys ir tinklai	101
Garsas	102
Ekranas	102
Vieta ir saugumas	103
Taikomosios programos	104
Paskyros ir sinchr.	105
Privatumas	106
Laikmena	106
Kalba ir klaviatūra	106
Balso įvestis ir išvestis	107
Pasiekiamumas	108

Data ir laikas	109
Apie įrenginį	109
Trikčių diagnostika	110
Saugos užtikrinimo priemonės	114
Rodyklė	125

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Akumulatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas




Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.



- Su prietaisu tiekiami priedai ir siūlomi reikmenys gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ atstovo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Kiti prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.


Akumulatoriaus įdėjimas

- 1 Jei prietaisas įjungtas, norėdami jį išjungti, paspauskite ir palaikykite [⏻] ir pasirinkite **Išjungti** → **Taip**.
- 2 Nuimkite galinį dangtelį.

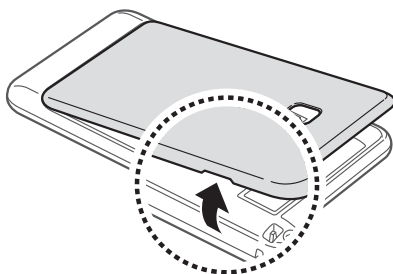


- ! Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

- 3 Įdėkite akumuliatorių.

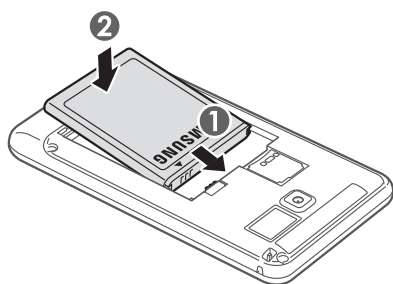

- ! Antena įmontuota prietaiso nugarėlės viršutinėje dalyje. Nenulupkite nuo antenos apsauginės juostelės, nes be jos galima pažeisti anteną.

4 Uždėkite galinį dangtelį.

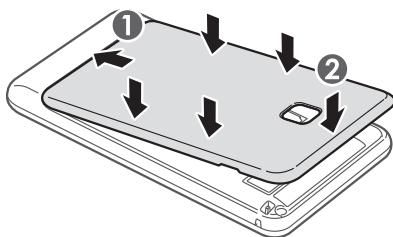

Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, reikia įkrauti akumuliatorių.

Prietaisą galite įkrauti kelioniniu adapteriu arba prijungę prie kompiuterio USB kabeliu.




Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami nepatvirtintus įkroviklius ar kabelius, galite sukelti akumulatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.



- Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumulatoriaus pranešimas. Akumulatoriaus piktograma  taip pat bus tuščia. Jeigu akumuliatorius pernelyg išsenka, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Jeigu akumuliatorius visiškai išsiekvojęs, prietaiso įjungti negalėsite net ir tada, jeigu prie jo prijungtas kelioninis adapteris. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, kelias minutes įkraukite išsiekvojusį akumuliatorių.

Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

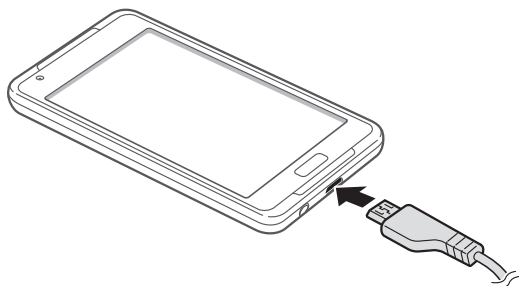

⚠ Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį, galima sukelti rimtą prietaiso gedimą. Gedimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.



- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumulatorius ilgiau krausis.
- Įrenginiui kraunantis, jutiklinis ekranas gali neveikti dėl nepastovaus maitinimo tiekimo. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Visiškai įsikrovus akumuliatoriui, kelioninį adapterį pirma atjunkite nuo prietaiso, o po to ištraukite iš maitinimo lizdo.

 Neišimkite akumulatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Išimdami akumuliatorių esant įjungtam kelioniniam adapteriui, galite apgadinti savo prietaisą.

 Energijos taupymo sumetimais atjunkite kelioninį adapterį, kai jo nenaudojate. Kelioninis adapteris neturi galios jungiklio, todėl turite ištraukti kelioninį adapterį iš kištukinio lizdo, kad nutrauktumėte energijos tiekimą. Naudojant kelioninį adapterį, jis turi būti arti lizdo.

► Įkrovimas USB kabeliu

Prieš kraudami patikrinkite, ar kompiuteris įjungtas.

1 Vieną kompiuterio duomenų kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

2 Kitą USB kabelio galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą.

 Priklausomai nuo naudojamo USB kabelio tipo, gali šiek tiek užtrukti, kol bus pradėta krauti.

3 Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, pirmiausia ištraukite USB kabelį iš prietaiso, tada - iš kompiuterio.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas


Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų prietaisas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

 „Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Jei naudosite nepritaikomas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.



- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jei įdėsite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimasis trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, jos failų katalogai atsiranda `external_sd` aplanke.

- 1 Nuimkite akumuliatoriaus galinį dangtelį.
- 2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

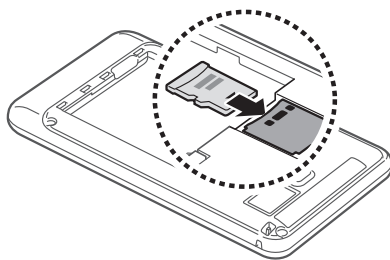

- 3 Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.
- 4 Pakeiskite akumuliatorių ir vėl uždėkite galinį dangtelį.

► Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

- 1 Kaukimo režimu pasirinkite **Programos** → **Nustat.** → **Laikmena** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai**.
- 2 Nuimkite akumuliatoriaus galinį dangtelį.
- 3 Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.
- 4 Išimkite atminties kortelę.
- 5 Pakeiskite akumuliatorių ir vėl uždėkite galinį dangtelį.

➤ Atminties kortelės formatavimas


Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Laukimo režimu pasirinkite **Programos** → **Nustat.** → **Laikmena** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Viską ištrinti**.

 Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Pritvirtinkite dirželį (priedai)

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.

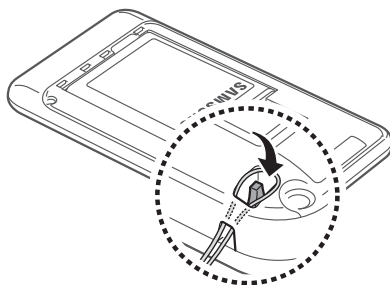

- 3 Uždėkite galinį dangtelį.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite [ⓘ]. Jei prietaisą įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį pagal ekrane pateikiamus nurodymus.


Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite [ⓘ], tada pasirinkite **Išjungti** → **Taip**.



- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus išskabintus įspėjimus ir personalo nurodymus.
- Kad naudotumėte tik prietaiso netinklo funkcijas, perjunkite jį į lėktuvo režimą. Paspauskite ir palaikykite [ⓘ], tada pasirinkite **Lėktuvo režimas**.

Sužinokite apie savo prietaisą daugiau

► Prietaiso komponentai

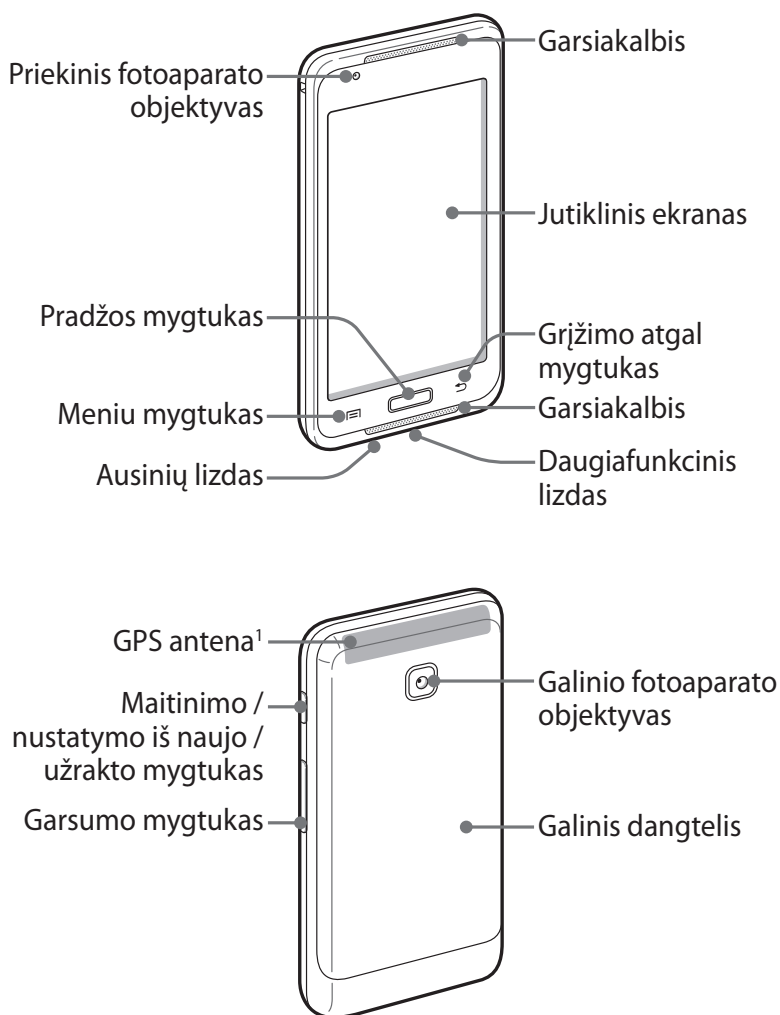

1. Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais vidinės antenos srities.

➤ Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
 Maitinimo / nustatymo iš naujo ¹ / užrakto	Ijunkite prietaisą (paspauskite ir palaikykite); atidarykite sparčiuosius meniu (paspauskite ir palaikykite); nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir palaikykite 8-10 sekundžių tada atleiskite); užrakinkite jutiklinį ekraną.
 Meniu	Atidarykite esamo ekrano rodinio parinkčių sąrašą; laukimo režimu atidarykite „Google“ ieškos programą (paspauskite ir palaikykite); veikiant kelioms programoms, atidarykite ieškos įvesties langą (paspauskite ir laikykite).
 Pradžios	Grįžkite į laukimo ekrano rodinį; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir laikykite).
 Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
 Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.

1. Jei prietaisas rodo kritines klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

► Indikacinės piktogramos



Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios; tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Atidarykite galimus „Wi-Fi“ prieigos taškus.
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ AP
	„AllShare“ jungiasi
	Vyksta „Kies air“
	„Bluetooth“ ryšys įjungtas
	Susietas su telefonu arba stereo ausinėmis, kuriose įdiegta „Bluetooth“ funkcija
	GPS ryšys įjungtas
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Keliami duomenys
	Atsisiunčiami duomenis
	Prisijungta prie kompiuterio
	Naujas el. laiškas
	Naujasis „Google“ paštas
	Įjungtas žadintuvas
	Įvykio pranešimas
	Įjungtas tylusis režimas
	Įjungtas lėktuvo režimas
	Įjungtas vibracijos režimas

Piktograma	Apibrėžimas
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa nutraukta
	Fone leidžiamas FM radijas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Dabartinis laikas

Jutiklinis ekranas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.



- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškvos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.



- Prieš naudodamiesi prietaisu, nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedidelės žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškvos aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną šiais veiksmais:

- Bakstelėkite: norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite: judinti elementus ar sąrašus bakstelėkite pirštą ir slinkite juo į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir laikykite pirštą ant elemento, o tada tempkite jį pirštu, kad judintumėte.
- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas ar žiniatinklio puslapius norite priartinti arba atitolinti, greitai dukart bakstelėkite pirštu.
- Suglauskite: uždėkite du pirštus plačiai išskėstus ir juos suglauskite.



- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jis išjungia jutiklinį ekraną. Norėdami įjungti ekraną, paspauskite [⏻] arba pradžios mygtuką.
- Galite nustatyti foninio apšvietimo trukmę. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas.**

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte.

Norėdami užrakinti, paspauskite [⏻]. Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną paspausdami [⏻] arba pradžios mygtuką, bakstelėkite bet kur ekrane, tada nutempkite 🔒 už didžiojo apskritimo.



Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad niekas nepasinaudotų ir nepamatytų jūsų asmeninės bei kitos informacijos, įrašytos prietaise. ► 31 psl.

Laukimo ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu, matysite laukimo ekrano rodinį. Laukimo ekrane galite peržiūrėti indikatorių piktogramas, valdiklius, programų sparčiosios prieigos piktogramas ir kitus elementus.

Laukimo ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių. Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo laukimo ekrano skydelio, taip pat galite pasirinkti tašką ekrano apačioje.

► Elementų pridėjimas laukimo ekrano rodinyje

Pridėdami šaukinius prieiti prie programų arba programų, valdiklių arba aplankų elementų, galite pritaikyti laukimo ekrano rodinį. Norėdami pridėti elementų laukimo ekrano rodinyje:

- 1 Paspauskite [] → **Pridėti** arba bakstelėkite ir palaikykite laukimo ekrano tuščioje srityje.
- 2 Pasirinkite elemento kategoriją → elementą:
 - **Pasirinkti valdiklį:** pridėkite valdiklius. Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją laukimo ekrano rodinyje.
 - **Spartusis mygtukas:** pridėkite šaukinius prie elementų, pavyzdžiui, programų, žymių ir adresatų.
 - **Aplankai:** sukurkite naujų aplankų arba pridėkite aplankų adresatams.
 - **Ekrano fonai:** nustatykite foninį paveikslėlį.

► Elementų perkėlimas laukimo ekrano rodinyje

- 1 Norėdami perkelti elementą, bakstelėkite ir palaikykite, kol elementas papilkės.
- 2 Tempkite elementą į norimą vietą.

➤ Elementų pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

- 1 Norėdami pašalinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję.
- 2 Šiukšlių dėžė pasirodo laukimo ekrano apačioje.
- 3 Vilkite elementą į šiukšlių dėžę.
- 3 Kai elementas pasidaro raudonas, atleiskite jį.

➤ Pranešimų skydelis

Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, laukimo režimu arba veikiant programai, bakstelėkite indikatoriaus piktogramos sritį ir tempkite pirštu žemyn. Galite išjungti arba įjungti belaidžio ryšio funkcijas ir prieiti prie pranešimų sąrašo, pvz., žinučių, įvykių arba apdorojimo būsenos. Jei norite slėpti sąrašą, sąrašo apačią tempkite į viršų.

Iš pranešimų skydelio galite naudoti tokias funkcijas:

- **Wi-Fi:** įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ ryšio funkciją. ► 83 psl.
- **Bluetooth:** įjungti arba išjungti „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją. ► 80 psl.
- **GPS:** įjungti arba išjungti GPS funkciją.
- **Garsas/Vibruoti:** įjungti arba išjungti vibravimo režimą.
- **Aut. pasukimas:** įjungti arba išjungti automatinį sukimą.



Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

➤ Skydelių pridėjimas arba pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

Kad pagal norus ir poreikius pritaikytumėte valdiklius, galite prie laukimo ekrano rodinio pridėti arba pašalinti skydelių.

- 1 Laukimo režimu paspauskite [] → **Redaguoti**.
Taip pat galite uždėti du pirštus ant ekrano ir jais slinkdami įjungti redagavimo režimą.
- 2 Skydelių pridėjimas arba pašalinimas, naudojantis šiomis funkcijomis:
 - Norėdami pašalinti skydelį, bakstelėkite ir palaikykite jo miniatiūrą, tada tempkite į ekrano apačioje esančią šiukšlių dėžę.
 - Norėdami pridėti naują skydelį, pasirinkite .
 - Norėdami pakeisti skydelių tvarką, bakstelėkite ir palaikykite pageidaujamo skydelio miniatiūrą ir tempkite į norimą vietą.
- 3 Baigę, paspauskite [].

Prieiga prie programų

Norėdami prieiti prie prietaiso programų:

- 1 Norėdami atidaryti programų sąrašą, laukimo režimu pasirinkite **Programos**.
- 2 Prie kitos programos slinkite ekranu į kairę ar dešinę.
Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo ekrano, taip pat galite pasirinkti tašką ekrano rodinio apačioje.

3 Pasirinkite programą.



- Jeigu norite naudoti „Google“ pateikiamą programą, turite turėti „Google“ paskyrą. Jeigu neturite savo „Google“ paskyros, prisiregistruokite ją sukurti.
- Galite pridėti prie programos sparciosios prieigos mygtukus paliesdami ir palaikydami programos piktogramą programų sąrašė. Galite perkelti piktogramą į norimą vietą laukimo ekrano rodinėje.

4 Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [↶]; paspauskite pradžios mygtuką, kad grįžtumėte į laukimo ekrano rodinį.



- Prieš pradėdami naudoti vietos paslaugas, pavyzdžiui, žemėlapių ir naršymo programas arba interneto paslaugas, patikrinkite, ar veikia belaidis ryšys.
- Prietaise yra įtaisytas padėtį nustatantis judesio jutiklis. Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja automatiškai perjungs rodinį į horizontalų. Norėdami nustatyti, kad sąsaja išlaikytų padėtį pakreipus prietaisą, pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Automatiškai pasukamas ekranas**.

► Programų tvarkymas

Programų sąrašė galite pertvarkyti programas: pakeisti jų rodymo tvarką arba sugrupuoti į kategorijas, kad atitiktų jūsų norus ir poreikius.

1 Programų sąrašė paspauskite [≡] → **Redaguoti**.

2 Bakstelėkite ir palaikykite programą.

3 Tempkite programos piktogramą į norimą vietą.

Programos piktogramą galite perkelti į kitą pagrindinio meniu ekrano rodinį.

4 Paspauskite [≡] → **Išsaugoti**.

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu ekranų tvarką,

- 1 Programų sąrašę uždėkite du savo pirštus ant ekrano ir slinkite.
- 2 Bakstelėkite ir palaikykite ekrano rodinio miniatiūrą, tada nutempkite ją į norimą vietą.

► Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

- 1 Norėdami atidaryti vėliausiai naudotas programas, paspauskite ir palaikykite pradžios mygtuką.
- 2 Pasirinkite norimą programą.

► Užduočių tvarkyklės naudojimas

Jūsų prietaisas atlieka daugybę užduočių. Vienu metu jis gali paleisti kelias programas. Tačiau daugybės užduočių atlikimas vienu metu gali sukelti strigtis, fiksavimo, atminties problemas ar papildomą energijos suvartojimą. Norėdami išvengti šių problemų, užduočių tvarkykle išjunkite nenaudojamas programas.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyk.** → **Aktyvios programos.**
Pasirodo visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašas.
- 2 Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Išėti.**
Jei norite uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **Viską išjungti.**

Prietaiso tinkinimas

Naudokite daugiau prietaiso funkcijų, pritaikę jį savo poreikiams.

› Esamo laiko ir datos nustatymas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Data ir laikas**.
- 2 Nustatykite laiką ir datą, tada pakeiskite kitas parinktis.

› Lietimo tonų įjungimas arba išjungimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**.

› Prietaiso garsumo reguliavimas

Paspaudę garsumo mygtuką į viršų arba apačią, sureguliuokite laikmenos skambėjimo garsumą.

-  Norėdami sureguliuoti įvairių prietaiso garsų skambėjimo garsumą, laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Garsumas**.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami nutildyti prietaisą arba šią funkciją atšaukti, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Ekrano viršuje atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Garsas**.
- Paspauskite ir palaikykite [ⓘ], tada pasirinkite **Tylusis režimas**.

-  Prietaisą galite nustatyti taip, kad jis perspėtų jus apie įvairius įvykius signalu esant įjungtam tyliajam režimui. Laukimo režimu atverkite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Vibruoti** → **Visada** arba **Tik tada, kai tylusis režimas įjungtas**. Perjungus į tylųjį režimą, pasirodys  vietoje .

➤ Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Animacija** → **Kai kurios animacijos** arba **Visos animacijos**.

➤ Laukimo ekrano rodinio fono pasirinkimas

- 1 Laukimo režimu paspauskite [] → **Ekrano fonas** → parinktį.
- 2 Pasirinkite vaizdą.
- 3 Jeigu pasirinkote vaizdą iš galerijos, spauskite **Išsaugoti**.
Jeigu pasirinkote ekrano foną iš interneto, spauskite **Nustatyti ekrano foną**.
Jeigu pasirinkote ekrano fono vaizdą, spauskite **Nustatyti ekrano foną** → **Išsaugoti**.



„Samsung“ neatsako už jokių numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

➤ Ekranro rodinio ryškumo reguliavimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ryškumas**.
- 2 Norėdami sureguliuoti ryškumą, patempkite slankiklį.
- 3 Pasirinkite **Gerai**.



Nuo ekrano ryškumo priklauso, kaip greitai prietaisas naudoja akumuliatoriaus energiją.

► Nustatyti ekrano užraktą

Kad kiti žmonės nenaudotų jūsų prietaiso be leidimo, jutiklinį ekraną galite užrakinti atrakinimo šablonu arba slaptažodžiu.



- Nustačius ekrano užraktą, kiekvieną kartą įjungus prietaisą ar atrakinus jutiklinį ekraną bus pareikalauta atrakinimo kodo.
- Jeigu pamiršote šabloną ar slaptažodį, nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad jį atkurtų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už saugos kodų ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Šablonas**.
- 2 Peržiūrėkite ekrane pateiktas instrukcijas ir šablonų pavyzdžius, o tada pasirinkite **Kitas**.
- 3 Brėždami pirštu nubrėžkite bent 4 taškuose besijungiantį šabloną.
- 4 Pasirinkite **Tęsti**.
- 5 Patvirtinti vėl nubrėžkite šabloną.
- 6 Pasirinkite **Patvirtinti**.

Nustatykite atrakinimo PIN kodą

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **PIN kodas**.
- 2 Įveskite naują PIN (skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
- 3 Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo slaptažodžio nustatymas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Slaptažodis**.
- 2 Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
- 3 Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje arba rašydami ranka ekrane.




Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.
► 106 psl.

► Teksto įvedimas „Samsung“ klaviatūra

- 1 Pasirinkite  → **Gulsčios klaviatūros tipai**, tada pasirinkite teksto įvesties metodą.
Galite pasirinkti vieną teksto įvedimo (QWERTY arba 3x4 tradicinės klaviatūros) arba rašymo ranka įvesties būdų.
- 2 Įveskite tekstą raidiniais skaitmeniniais mygtukais arba rašydami ekrane.

Taip pat galite naudoti šiuos mygtukus:

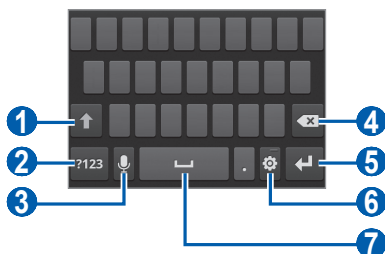

Skaičius	Funkcija
1	Pakeiskite klaviatūros registrą.
2	Persijunkite tarp skaičių / simbolių ir ABC režimų.
3	Įveskite tekstą balsu; ši piktograma galima tik tuomet, kai aktyvuojate „Samsung“ klaviatūros balso įvesties funkciją.  • Šią funkciją galima pasirinkti, kai veikia belaidis ryšys. • Ši funkcija veikia ne visoms įvesties kalboms.
4	Išvalykite įvestį.
5	Persikelkite į kitą eilutę.
6	Kreipkitės į klaviatūros nustatymus; pakeiskite klaviatūros tipą (paspauskite ir palaikykite).
7	Įterpkite tarpą.

► Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

- 1 Perkelkite žymeklį į norimą kopijuoti vietą tekste.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pažymėkite **Pasirinkite tekstą** arba **Pasirinkti viską**.
- 4 Kad pasirinktumėte norimą tekstą, tempkite  arba .
- 5 Pasirinkite **Kopijuoti**, jei norite nukopijuoti, arba **Iškirpti**, jei norite iškirpti tekstą į iškarpinę.

- 6 Kitoje programoje nuveskite žymeklį ten, kur norite įdėti tekstą.
- 7 Norėdami įterpti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį, pasirinkite  → **Įklijuoti**.

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“

Įdiegus papildomų programų, galima išplėsti jūsų „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcijas. „Android Market“ suteikia lengvą ir greitą būdą nusipirkti žaidimų ir mobiliųjų programų.



- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

► Programos diegimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Google Play“**.
- 2 Kai pateikiami terminai ir sąlygos, pasirinkite **Priimti**.
- 3 Suraskite failą arba programą ir ją atsisiųskite.

► Programos išdiegimas

- 1 „Google Play“ pradžios ekrano rodinyje paspauskite [] → **Mano programos**.
- 2 Pasirinkite elementą, kurį pageidaujate naikinti.
- 3 Pasirinkite **Pašalinti** → **Gerai**.

Failų atsisiuntimas iš interneto



Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką, siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.



Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

Norėdami atsisiųsti failų iš žiniatinklio:

- 1 Laukimo režimu pasirinkite **Internetas**.
- 2 Suraskite failą arba programą ir ją atsisiųskite.

Norint įdiegti ne iš „Android Market“ svetainės atsisiųstas programas, reikia pasirinkti **Nustat.** → **Taikomosios programos** → **Nežinomi šaltiniai** → **Taip**.

Duomenų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti duomenis su įvairiais žiniatinklio serveriais bei kurti atsargines savo duomenų kopijas ar atkurti jas.

Pabaigus sinchronizuoti prietaisas lieka prisijungęs prie žiniatinklio. Jeigu žiniatinklyje atliekami kokie nors keitimai, atnaujinta informacija atsiranda prietaise ir jis automatiškai pradeda sinchronizuoti, ir atvirkščiai.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

➤ Serverio paskyros nustatymas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
- 2 Pasirinkite **Pridėti paskyrą** → paskyros tipą.
- 3 Norėdami atlikti paskyros sąranką, vadovaukitės nurodymais ekrane.

➤ Automatinės sinchronizacijos įjungimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
- 2 Pasirinkite **Autom. sinchr.**
- 3 Pasirinkite paskyrą.
- 4 Pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti.

Jei nenorite, kad kai kurios programos būtų automatiškai sinchronizuojamos, išvalykite žymės langelius prie norimų programų.

➤ Duomenų sinchronizavimas rankiniu būdu

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
- 2 Pasirinkite paskyrą.
- 3 Paspauskite [] → **Sinchronizuoti dabar.** Prietaisas pradės sinchronizuoti nustatytus sinchronizuoti duomenis.

Ryšiai

„Google Mail“

Prie savo gautųjų žinučių galite pridėti naujas žinutes iš „Google Mail™“. Atidarius šią programą, atsiranda gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius: neperskaitytos yra pažymėtos.



- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją, šis „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

► El. pašto žinučių siuntimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Google Mail“**.
- 2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Gerei**.
- 3 Paspauskite [≡] → **Sukurti**.
- 4 Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba numerį.
- 5 Įveskite temą ir žinutės tekstą.
- 6 Norėdami pridėti vaizdo failą, paspauskite [≡] → **Pridėti** → failą.
- 7 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .

► El. pašto žinučių peržiūra

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Google Mail“**.
- 2 Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems gavėjams, pasirinkite  → **Ats. visiems.**
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite  → **Persiųsti.**
- Norėdami pridėti žvaigždutę prie žinutės, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Peržiūra**. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite **Atsisiųsti**.
- Norėdami perkelti žinutę į archyvą, pasirinkite **Archyvuoti**.
- Norėdami ištrinti žinutę, pasirinkite **Ištrinti**.
- Norėdami pereiti prie ankstesnės arba kitos žinutės, pasirinkite  arba .

► El. pašto tvarkymas pagal etiketes

Savo el. paštą galite tvarkyti pridėdami etikečių ar žvaigždučių, kad taip pažymėtumėte svarbias žinutes. Galite rūšiuoti žinutes naudodamiesi etikečių filtru.

Etiketės pridėjimas prie žinutės

- 1 Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.
- 2 Pasirinkite **Keisti etiketes**.
- 3 Pasirinkite norimą pridėti etiketę, o tada **Gerei**.

Žinučių filtravimas

- 1 Gautų žinučių ekrano rodinyje paspauskite [] → **Eiti į etiketes**.
- 2 Pasirinkite norimą peržiūrėti žinutės etiketę.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar peržiūrėti asmeninės ar kompanijos paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.
- 2 Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
- 3 Pasirinkite **Kitas** (bendriesiems el. pašto paskyroms) arba **Rankinis nustat.** (kitos kompanijos el. pašto paskyroms).
- 4 Vadovaukitės nurodymais ekrane.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų prietaisą. Jei sukūrėte daugiau, negu dvi paskyras, galite persijungti tarp el. pašto paskyrų; paspauskite [≡] → **Paskyros** ir pasirinkite tą, iš kurios norite atsisiųsti žinutes.

› El. pašto žinučių siuntimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.
- 2 Paspauskite [≡] → **Kurti**.
- 3 Įkelkite savo siunčiamos žinutės gavėją.
 - Įveskite el. pašto adresus ranka ir atskirkite juos kabliataškiu arba kableliu.
 - Pasirinkite el. pašto adresus iš sąrašų, pažymėdami parinktis po gavėjų laukeliu.
- 4 Pasirinkite Kopijos arba Nematomos kopijos laukelį ir pridėkite daugiau gavėjų.
- 5 Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.

6 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. laiško tekstą.

7 Norėdami pridėti failą, pasirinkite **Pridėti**.

Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

8 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.



Jei esate neprisijungęs, kol prisijungsite, žinutė bus laikoma žinučių bloko sąraše.

► El. pašto žinutės peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.

2 Norėdami atnaujinti žinučių sąrašą, paspauskite [≡] → **Naujinti**.

3 Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę, paspauskite [≡] → **Atsakyti**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, paspauskite [≡] → **Persiųsti**.
- Norėdami panaikinti žinutę, paspauskite [≡] → **Trinti**.
- Norėdami perkelti žinutę į kitą aplanką, paspauskite [≡] → **Perkelti į aplanką**.
- Norėdami iš žinutės įkelti vaizdus, paspauskite [≡] → **Rodyti pav.**
- Norėdami pakeisti teksto dydį, paspauskite [≡] → **Daugiau** → **Teksto dydis**.
- Norėdami įtraukti el. pašto adresą į telefonų knygą, paspauskite [≡] → **Daugiau** → **Įtraukti į adresatus**.

- Norėdami išsaugoti žinutę kaip įvykį, paspauskite [≡] → **Daugiau** → **Išsaugoti kalendoriuje**.
- Norėdami peržiūrėti priedą, slinkite ekrano rodinį žemyn ir pasirinkite pridėtą elementą. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite .

Pokalbiai

Išmokite kalbėti su draugais ir artimaisiais per „Google Talk™“.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

► Draugų pridėjimas prie draugų sąrašo

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
Žvilgtelėjus matoma, kad „Google Talk“ adresatai suskirstyti į kategorijas.
- 2 Paspauskite [≡] → **Pridėti draugą**.
- 3 Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Siųsti kvietimą**.

Pakvietimą priėmęs draugas įtraukiamas į draugų sąrašą.

► Pokalbio pradžia

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
- 2 Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsidaro pokalbių ekrano rodinys.
- 3 Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Siųsti**.
Norėdami įterpti emocijas, paspauskite [≡] → **Daugiau** → **Įterpti šypsenėlę**.

- 4 Norėdami persijungti tarp vykstančių susirašinėjimo pokalbių, paspauskite [≡] → **Perjungti pokalbius.**
- 5 Norėdami baigti susirašinėjimo pokalbį, paspauskite [≡] → **Baigti pokalbį.**

„ChatON“

Išmokite kalbėtis su draugais ir artimaisiais per „ChatON.“ Tai tiesioginis susirašinėjimas, vykdomas per mobiliųjų telefonų numerius, nepriklausomai nuo prietaiso tipo ar operacinės sistemos. Kalbėdamiesi su savo adresatais, galite siųsti įvairius multimedijos failus ir informaciją, pavyzdžiui, nuotraukas, vaizdo įrašus ir adresatų numerius, animuotas žinutes.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ChatON.**
- 2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite regioną ir spauskite → **Kitas.** Tada perskaitykite nuostatas ir sąlygas ir pasirinkite **Priimti.**
- 3 Norėdami atlikti paskyros sąranką, vadovaukitės nurodymais ekrane.
- 4 Bendraukite su draugais ir artimaisiais susirašinėdami tiesiogiai.

Messenger

Išmokite siųsti ir gauti tiesiogines žinutes draugams ir artimiesiems, naudodami „Google+ messenger“ tiesioginio susirašinėjimo paslaugą.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Messenger.**
-  Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, norėdami atlikti paskyros sąranką, vadovaukitės nurodymais ekrane.
- 2 Įveskite ir išsiųskite žinutę.

„Google+“

Išmokite atidaryti ir naudotis „Google“ socialinio tinklo paslauga. Galite kurti grupes ir per jas bendrinti interesus bei mintis arba tiesiogiai susirašinėti žinutėmis ir įkelti nuotraukas.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google+**.



Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, norėdami atlikti paskyros sąranką, vadovaukitės nurodymais ekrane.

- 2 Pasirinkite socialinio tinklo funkciją.

„Social Hub“

Išmokite atidaryti ir naudotis „Social Hub™“ - integruotąją ryšio su socialinių tinklų aptarnavimu (SNS), el.paštu, adresatais ar kalendoriaus informacija programa. Norėdami sužinoti išsamesnės informacijos, apsilankykite tinklalapyje socialhub.samsungapps.com.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Social Hub**.
- 2 Žiūrėkite ir naudokite „Social Hub“ pateiktą turinį.

Pramogos

Muzika

Išmokite per muzikos leistuvą klausyti mėgstamos muzikos įrašus. Muzikos leistuvą palaiko šiuos failų formatus: mp3, ogg, aac, wma, flac.



- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

► Muzikos failų įrašymas į savo prietaisą

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 68 psl.
- Naudodamiesi „Samsung Kies“, atsisiųskite iš kompiuterio. ► 88 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 82 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 89 psl.
- Sinchronizavimas su „Windows Media Player“ 11. ► 89 psl.

► Muzikos paleidimas

Nusiuntę failus į prietaisą ar atminties kortelę,

- 1 Laukimo režimu pasirinkite **Muzika**.
- 2 Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

Piktograma	Funkcija
	Pasirinkite garso efektą.
	Sureguliuokite garsumą.
	Suaktyvinkite maišymo režimą.
A-B	Pasirinkite skyrių, kurį norite pakartoti.
	Keiskite kartojimo režimą (į išjungtą, visų arba vieno failo kartojimą).
	Iš naujo paleiskite atkūrimą; peršokite atgal (du kartus bakstelėkite); nuskaitykite failą atbuline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).
	Trumpam sustabdykite atkūrimą; norėdami tęsti, pasirinkite  .
	Peršokite pirmyn; nuskaitykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).



Muzikos leistuvą galite valdyti ausinėmis. Norėdami įjungti muzikos leistuvą, laukimo režimu paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką. Norėdami paleisti arba trumpam sustabdyti atkūrimą, paspauskite ausinių mygtuką.

Leisdami muziką, naudokite šias parinktis:

- Norėdami pridėti muzikos failą prie trumpojo sąrašo, paspauskite [≡] → **Pr.prie sprč.sąr.**
- Norėdami klausytis muzikos per „Bluetooth“ ausines, paspauskite [≡] → **Per „Bluetooth“**. Šios parinktys negalima naudoti, prie prietaiso prijungus ausines.
- Norėdami muzikos failą nuotrauką kitiems, paspauskite [≡] → **Dalytis muzika per.**

- Norėdami nustatyti muzikos failą kaip žadintuvo toną, paspauskite [F≡] → **Nustatyti kaip signalo toną.**
- Norėdami pridėti muzikos failą prie grojaraščio, paspauskite [F≡] → **Pridėti prie grojaraščio.**

► Grojaraščio kūrimas

- 1 Laukimo režimu pasirinkite **Muzika** → **Grojaraščiai.**
- 2 Spauskite [F≡] → **Kurti.**
- 3 Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Įrašyti.**
- 4 Pasirinkite **Pridėti muzikos įrašą.**
- 5 Pasirinkite norimus pridėti failus ir pasirinkite **Pridėti.**

► Pridėkite dainas prie trumpojo sąrašo

Galite pridėti dainas prie trumpojo sąrašo ir išsaugoti jas kaip grojaraštį. Norėdami pridėti dabartinę dainą prie trumpojo sąrašo, atkūrimo metu paspauskite [F≡] → **Pr.prie sprč.sąr.**

Norėdami eiti į trumpąjį sąrašą iš muzikos leistuvo pagrindinio ekrano, pasirinkite **Grojaraščiai** → **Spartusis sąrašas.**

Norėdami išsaugoti trumpąjį sąrašą kaip grojaraštį, spauskite [F≡] → **Išsg. kaip groj.**

► Pritaikykite muzikos leistuvo nustatymus

- 1 Laukimo režimu pasirinkite **Muzika.**
- 2 Paspauskite [F≡] → **Nustatymai.**
- 3 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktis	Funkcija
„SoundAlive“	Pasirinkite garso efektą.
Leidimo greitis	Nustatykite muzikos atkūrimo greitį.
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos fonotekos ekrano rodinyje.

Parinktis	Funkcija
Muzikos leidimo ekranas	Pasirinkite vizualizaciją, kuri bus rodoma grojant.

Vaizdo įrašai

Sužinokite, kaip vaizdo leistuvu leisti įvairiausių vaizdo įrašus. Vaizdo leistuvą palaiko šiuos failų formatus: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodekas: MPEG-4, H.263, „Sorenson Spark“, H.264, VC-1, DivX®).



- Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano. Kiekvieną kartą, kai užrakinate ekraną ir leidžiate „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus, vienas prieinamų jūsų nuomos mokesčių bus sumažintas.
- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.
- Kai kurių failų gali nepavykti paleisti, jeigu „Adobe Flash Player“ programos versija neatnaujinta. Atsisiųskite naujausią leistuvo versiją iš „Market.“

- 1 Laukimo režimu pasirinkite **Vaizdo įrašai**.
- 2 Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
- 3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, pasukite prietaisą.

4 Atkūrimą valdykite šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Keiskite vaizdo įrašo ekrano santykį.
	Sureguliuokite ekrano rodinio ryškumą.
	Peršokite atgal; perklausykite failą atgal (bakstelėkite ir palaikykite).
	Trumpam sustabdykite atkūrimą; norėdami tęsti, pasirinkite  .
	Peršokite pirmyn; nuskaitykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).
	Sureguliuokite garsumą.
	Sustabdykite grojimą ir grįžkite į grojaraštį.

Fotoaparatas


Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fiksuoti iki 1600 x 1200 pikselių (2 mln. pikselių) vaizdus ir iki 640 x 480 pikselių vaizdo įrašus.



- Norėdami paslėpti arba rodyti vaizdo iešiklio piktogramas bakstelėkite ekrane.
- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

➤ Fotografavimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
- 2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- 3 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

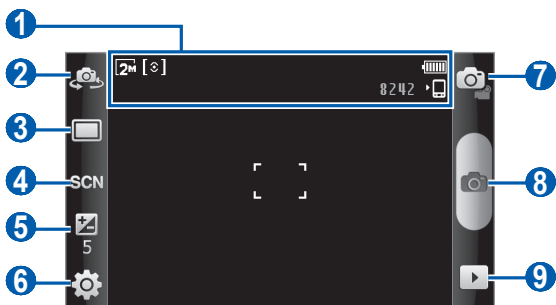

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite fotoaparato būseną ir nustatymus. • 2M : skyra • i : išlaikymo matavimo tipas • 8242 : maksimalus nuotraukų skaičius (pagal esamą atmintį) • baterijos : numatytoji saugojimo vieta
2	Perjunkite priekinį ir galinį kameros objektyvus.
3	Keiskite fotografavimo režimą.
4	Keiskite scenos režimą.
5	Sureguliuokite ryškumą.
6	Keiskite fotoaparato nustatymus.
7	Persijunkite į vaizdo kamerą.

Skaičius	Funkcija
8	Nufotografuokite.
9	Peržiūrėkite naujausias nuotraukas.

- 4 Norėdami nufotografuoti kadra, pasirinkite .
- Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę pasirinkite  ir peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir juos praskėskite. Norėdami nutolinti vaizdą, suglauskite pirštus. Taip pat galite pasirinkti  arba  arba dukart bakstelėti ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems, pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar ID atvaizdą adresatui pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Norėdami panaikinti nuotrauką, pasirinkite **Trinti**.

► Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

Fotoaparate yra iš anksto apibrėžtų nustatymų įvairioms scenoms. Galite paprasčiausiai pasirinkti atitinkantį fotografavimo sąlygas ir fotografuojamus asmenis / objektus režimą.

Pavyzdžiui, fotografuodami naktį pasirinkite nakties režimą su didesniu išlaikymu.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
- 2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- 3 Pasirinkite **SCN** → sceną → .

- 4 Atlikite reikiamus nustatymus.
- 5 Norėdami nufotografuoti kadrą, pasirinkite .

► Vaizdų serija

Galite lengvai fiksuoti judančius objektus vaizdų serija. Tai praverčia, kai fotografuojate žaidžiančius vaikus arba sporto įvykius.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
- 2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- 3 Pasirinkite  → **Nepertraukiamas**.
- 4 Atlikite reikiamus nustatymus.
- 5 Bakstelėkite ir palaikykite . Fotoaparatas toliau fiksuos vaizdus, kol atleisite mygtuką.

► Panoraminė nuotrauka

Naudodamiesi panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panorامينius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
- 2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- 3 Pasirinkite  → **Panorama**.
- 4 Atlikite reikiamus nustatymus.
- 5 Norėdami fotografuoti pirmą kadrą pasirinkite .

- 6 Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu.
Kai tik išlygiuosite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
- 7 Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

► Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
 - 2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
 - 3 Pasirinkite  → **Šypsenos fot.**
 - 4 Atlikite reikiamus nustatymus.
 - 5 Nukreipkite fotoaparato objektyvą į fotografuojamą objektą ir pasirinkite .
- Jūsų prietaisas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, prietaisas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

► Fotografavimas autoportreto režimu

Galite save patogiai nufotografuoti išnaudodami priekinio fotoaparato objektyvo galimybes.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
- 2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Atlikite reikiamus nustatymus.
- 5 Norėdami nufotografuoti kadrą, pasirinkite .

► Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami, pasirinkite  → , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Laikmatis	Pasirinkite fotografavimo delsos trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Balt. sp. bal.	Reguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Pritaikykite specialų efektą.
Matavimas	Pasirinkite ekspozicijos metro tipą.
Nuotraukos kokybė	Nustatykite savo nuotraukų kokybės lygį.


Prieš fotografuodami pasirinkite  → , kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Instrukcijos	Pasirinkite peržiūros ekrane rodyti tinklėlį.
GPS	Nustatykite fotoaparata rodėti nuotraukų vietos informaciją.  • Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis. • Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti, įkėlus jas į žiniatinklį. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.

Parametras	Funkcija
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nufotografuotą vaizdą.
Fotoap. užrakto garsas	Nustatykite, kad fotoaparato užraktas fotografuojant skleistų garsą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdus.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

› Vaizdo įrašymas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
- 2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- 3 Norėdami įjungti vaizdo kamerą, pasirinkite .
- 4 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

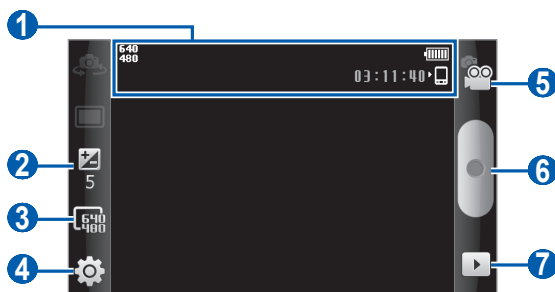

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite vaizdo kameros būseną ir nustatymus. 640 480 : skyra 03:11:40 : vaizdo klipo trukmė, kuri gali būti įrašyta (priklauso nuo atminties) 📷 : numatytoji saugojimo vieta
2	Sureguliuokite ryškumą.
3	Pakeiskite raiškos parinktį.
4	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
5	Persijunkite į fotoaparata.
6	Įrašykite vaizdą.
7	Peržiūrėkite naujausią vaizdo įrašą.

5 Pasirinkite , jei norite pradėti filmavimą.

6 Pasirinkite , jei norite sustabdyti filmavimą.

Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

 Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, fotoaparatas gali tinkamai neįrašyti vaizdo įrašų.

Įrašius vaizdo įrašus, pasirinkite , kad galėtumėte peržiūrėti įrašytus vaizdo įrašus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems, pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą pasirinkite **Paleisti**.
- Trinti vaizdo įrašą pasirinkite **Trinti**.

► Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami, pasirinkite  → , kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Laikmatis	Pasirinkite filmavimo delsos trukmę.
Balt. sp. bal.	Reguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Pritaikykite specialų efektą.
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.

Prieš įrašydami vaizdą, pasirinkite  → , kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Instrukcijos	Pasirinkite peržiūros ekrane rodyti tinklėlį.
Garso įrašymas	Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą.
Peržiūrėti	Nustatykite fotoaparatai rodyti nufilmuotą vaizdo įrašą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti įrašytus vaizdo įr.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir įrašymo parinktis.

Galerija

Išmokite peržiūrėti nuotraukas ir paleisti vaizdo įrašus, išsaugotus prietaiso atmintyje.

► Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	Plėtinys: bmp, gif, jpg, png
Vaizdo įrašas	- Plėtinys: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv - Kodekas: MPEG-4, H.263, „Sorenson Spark“, H.264, VC-1, DivX®



- Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano. Kiekvieną kartą, kai užrakinate ekraną ir leidžiate „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus, vienas prieinamų jūsų nuomos mokesčių bus sumažintas.
- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

► Nuotraukos peržiūra

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
- 2 Pasirinkite katalogą.
- 3 Norėdami parinkti peržiūros rodinį ekrano viršuje, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite  arba .
- 4 Pasirinkite norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Žiūrėdami nuotrauką, galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir juos praskėskite. Norėdami nutolinti vaizdą, suglauskite pirštus. Taip pat galite pasirinkti  arba  arba dukart bakstelėti ekraną.
- Jei norite pradėti pasirinkto aplanko skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Skaidrių rodymas**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekrane.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Meniu** → **Bendr.** → parinktį.
- Norėdami ištrinti nuotrauką, pasirinkite **Meniu** → **Trinti** → **Patvirtinti trynimus**.
- Norėdami naudoti papildomas funkcijas, pasirinkite **Meniu** → **Daug.**, tada pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:
 - **Išsamiau**: peržiūrėti nuotraukos informaciją.
 - **Nustatyti kaip**: nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną arba atvaizdą adresatui.
 - **Apkarpyti**: apkirpti vaizdą iš nuotraukos.
 - **Sukti į kairę**: pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę.
 - **Sukti į dešinę**: pasukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę.

➤ Vaizdo įrašo leidimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
- 2 Pasirinkite katalogą.
- 3 Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą (su piktograma .
- 4 Norėdami žiūrėti horizontaliai, pasukite prietaisą.
- 5 Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais. ► 48 psl.

› Dalijimasis vaizdais ar vaizdo įrašais

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
- 2 Pasirinkite katalogą.
- 3 Paspauskite [] ir pasirinkite vaizdo arba vaizdo įrašų failus.
- 4 Pasirinkite **Bendr.** → bendrinimo parinktį.


FM radijas

Išmokite, kaip klausytis muzikos ar žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

› FM radijo klausymasis

- 1 Prijunkite ausines prie prietaiso.
 - 2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.
FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.
-  Pirmą kartą įjungus FM radiją, bus pradėta automatinė paieška.
- 3 Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite pageidaujamą stotį ir paspauskite [, kad grįžtumėte į FM radijo ekraną.

- 4 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

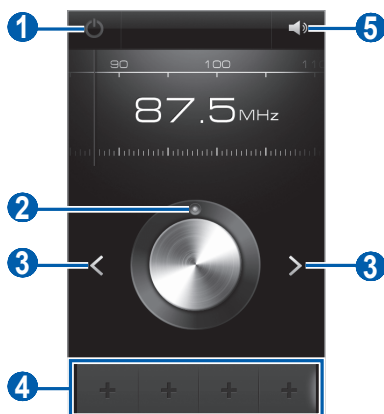

Skaičius	Funkcija
1	Ijungti arba išjungti FM radiją.
2	Tiksliai nustatyti dažnį.
3	Ieškoti galimų radijo stočių.
4	Ištraukti esamą radijo stotį į parankinių sąrašą.
5	Sureguliuokite garsumą.

► Automatinis radijo stočių išsaugojimas

- 1 Prijunkite ausines prie prietaiso.
- 2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.
- 3 Paspauskite [☰] → **Skenuoti** → nuskaitymo parinktį.
FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.
- 4 Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite pageidaujamą stotį ir spauskite [↩], kad grįžtumėte į FM radijo ekraną.

➤ Pridėkite radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.

- 1 Prijunkite ausines prie prietaiso.
- 2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.
- 3 Pereikite prie norimo radijo stoties profilio.
- 4 Norėdami įtraukti radijo stotį į parankinių sąrašą, pasirinkite +.

➤ FM radijo nustatymų pritaikymas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.
- 2 Paspauskite [≡] → **Nustatymai**.
- 3 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo FM radiją:

Parinktis	Funkcija
REGIONAS	Pasirinkite savo regioną.
Foninis grojimas	Nustatykite, ar leisti FM radiją fone, kai naudojate kitomis programomis. Jeigu ši funkcija įjungta, galite valdyti FM radiją iš pranešimų skydelio.
Rodyti stoties ID	Nustatykite, ar FM radijo ekrane rodyti stoties ID; stoties ID galima gauti tik iš tų radijo stočių, kurios suteikia šią informaciją.
Alternatyvus dažnis	Nustatykite, ar esant silpnam signalui FM radijui bandyti iš naujo ieškoti radijo stoties.
Autom. FM išjungimas	Nustatykite, kad FM radijas automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko tarpo.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti vardus, pavardes, mobiliųjų telefonų numerius, namų telefono numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

➤ Adresato kūrimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrą norite priskirti.
- 4 Įveskite informaciją apie adresatą.
 Norėdami pridėti naują elementą, pasirinkite .
Norėdami ištrinti elementą, pasirinkite .
- 5 Norėdami pridėti adresatą atmintyje, pasirinkite **Įrašyti**.

➤ Adresato suradimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
- 2 Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąrašė.
- 3 Pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- pasirinkę el. pašto adresą siųsti el. laišką.
- redaguoti adresato informaciją paspausdami  → **Redaguoti**.

› Vizitinės kortelės kūrimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
- 2 Paspauskite [≡] → **Mano profilis**.
- 3 Įveskite savo asmeninę informaciją.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.



Jūs galite siųsti savo vizitinę kortelę, pridėtą prie el. laiško arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

› Adresatų parsisiuntimas iš bendruomenės paskyrų

Galite peržiūrėti bendruomenės svetainių paskyrų sąrašą ir pasirinkti paskyrą, kad pridėtumėte adresatą iš svetainės prie savo prietaiso adresatų.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
- 2 Paspauskite [≡] → **Susirasti draugų**.
- 3 Pasirinkite paskyrą.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai** → **Grupės**.
- 2 Paspauskite [≡] → **Kurti**.
- 3 Įveskite žymelės pavadinimą ir pasirinkite **Įrašyti**.

➤ Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami perkelti duomenis (vcf formatu) iš atminties kortelės į savo prietaisą (importuoti), turite:

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
- 2 Paspauskite [≡] → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SD kortelės**.
- 3 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrą norite priskirti.
- 4 Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų žmonių duomenų failus, ir spauskite **Gera**.
- 5 Pasirinkite norimus įkelti failus ir spauskite **Gera**.

Norėdami perkelti duomenis iš savo prietaiso į atminties kortelę (eksportuoti), turite:

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
- 2 Paspauskite [≡] → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SD kortelę**.
- 3 Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte.

➤ Socialinių tinklų įvykių peržiūra

Galite peržiūrėti naujausius įvykius socialinio tinklo tinkluose, pvz., „Facebook“, „MySpace“ arba „Twitter“.

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai** → **Veikla**.

Kalendorius

Išmokite sukurti ir tvarkyti kasdienius, savaitinius arba mėnesio įvykius ir nustatyti signalus, primenančius apie svarbius įvykius.

► Naujo įvykio sukūrimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
- 2 Paspauskite [≡] → **Kurti**.
- 3 Pasirodžius įspėjamajam pranešimui apie kalendoriaus sinchr., spauskite **Gerai**.
- 4 Įveskite reikiamas įvykio detales.
- 5 Pasirinkite **Įrašyti**.

► Peržiūrėkite įvykius

Norėdami keisti kalendoriaus rodinį:

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite rodinio režimą nuo kalendoriaus viršaus.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
- 2 Kalendoriuje pasirinkite datą.
 - Norėdami perkelti į konkrečią dieną įvesdami datą rankiniu būdu, paspauskite [≡] → **Eiti į**, įveskite datą, pasirinkdami + arba - ir pasirinkite **Nustatyta**.
 - Norėdami pasirinkti šios dienos datą, paspauskite [≡] → **Šiandien**.
- 3 Pasirinkite įvykį, kurio duomenis norite peržiūrėti.

► Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku pasirodys pranešimo apie įvykį signalo piktograma.

- 1 Ekranu viršuje atidarykite pranešimų skydelį.
- 2 Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie įvykį, pasirinkite priminimą.
- 3 Norėdami atidėti arba išjungti priminimą, pasirinkite **Atidėti visus** arba **Viską nutraukti**.

Įrašas

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

► Įrašo kūrimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
- 2 Pasirinkite **Kurt.past.** arba paspauskite [≡] → **Kurti**.
- 3 Įveskite savo įrašo tekstą.
- 4 Paspauskite [↵], kad paslėptumėte klaviatūrą.
- 5 Pasirinkite spalvą, į kurią norite keisti fono spalvą.
- 6 Pasirinkite **Išsaugoti**.

► Įrašų peržiūra

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
- 2 Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.
 - Norėdami įrašą redaguoti, pasirinkite .
 - Norėdami ištrinti įrašą, pasirinkite  → **Ger.**



Galite siųsti įrašą kitiems, jį bakstelėdami ir palaikydami bei pasirinkdami **Siųsti kaip** → parinktį.

Balso įrašytuvas

Išmokite naudotis prietaise įdiegtu diktofonu.

› Balso įrašo įrašymas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
- 2 Pasirinkite **Įrašyti**, jei norite pradėti įrašą.
- 3 Kalbėkite į mikrofoną.
- 4 Baigę įrašymą pasirinkite **Stabdyti**.
Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.
- 5 Norėdami įrašyti daugiau komentarų balsu, pasirinkite **Įrašyti** iš ekrano apačios.

› Balso įrašo atkūrimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
- 2 Pasirinkite **Sąrašas**.
- 3 Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.



Galite siųsti balso įrašą kitiems, paspausdami [≡] → **Bendrinti** → parinktį.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.



- Jūsų regione žiniatinklio naršyklės meniu gali būti žymimas kitokiomis etiketėmis. Žymėjimas pat priklauso nuo paslaugų teikėjo.
- Piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

► Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1 Norėdami paleisti nurodytą pagrindinį puslapį, meniu režimu pasirinkite **Internetas**.

Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą ir pasirinkite ➔.

2 Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:



Skaičius	Funkcija
1	Įveskite žiniatinklio puslapio, prie kurio norite prieiti, žiniatinklio adresą.
2	Atidarykite išsaugotas žymeles, dažniausiai lankomus puslapius bei vėliausių veiksmų internete istoriją.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami priartinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir juos praskėskite. Norėdami nutolinti vaizdą, suglauskite pirštus. Taip pat galite dukart bakstelėti ekrano rodinį.
- Norėdami atidaryti naują langą, paspauskite [≡] → **Naujas langas**.
- Norėdami peržiūrėti atidarytus langus, paspauskite [≡] → **Langai**. Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.
- Norėdami pakartotinai įkelti esamą žiniatinklio puslapį, paspauskite [≡] → **Naujinti**.
- Norėdami pereiti į naują istorijos puslapį, paspauskite [≡] → **Pirmyn**.
- Norėdami pažymėti esamą tinklalapį, paspauskite [≡] → **Pridėti žymelę**.
- Norėdami laukimo ekrane pridėti nuorodą prie esamo tinklalapio, paspauskite [≡] → **Daugiau** → **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami ieškoti teksto tinklalapyje, paspauskite [≡] → **Daugiau** → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami peržiūrėti tinklalapio informaciją, paspauskite [≡] → **Daugiau** → **Psl. info**.
- Norėdami siųsti tinklalapio adresą kitiems, paspauskite [≡] → **Daugiau** → **Bendr. puslapį**.
- Norėdami peržiūrėti atsisiuntimų istoriją, paspauskite [≡] → **Daugiau** → **Atsisien**.
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, paspauskite [≡] → **Daugiau** → **Nustatymai**.

► Informacijos paieška balsu



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Laukimo režimu pasirinkite **Internetas**.

- 2 Pasirinkite adresų lauką.
- 3 Pasirinkite  ir išstarkite raktažodį į prietaiso mikrofoną. Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

► Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymą rankiniu būdu. Norėdami pridėti žymą:

- 1 Laukimo režimu pasirinkite **Internetas**.
- 2 Pasirinkite  → **Žymelės**.
- 3 Pasirinkite **Itraukti** arba paspauskite [] → **Irašyti į adresyną pastarąjį kartą žiūrėtą puslapį**.
- 4 Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą.
- 5 Pasirinkite **Ger**.

Žymelių sąrašė bakstelėkite ir palaikykite žymelę, norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami esamame lange atverti interneto puslapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti puslapį naujame lange, pasirinkite **Atid. naujame lange**.
- Norėdami redaguoti žymelės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymės nuorodą laukimo ekrane, pasirinkite **I pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami siųsti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti puslapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

➤ Prieikite prie dažnai peržiūrimų puslapių ar naujausios istorijos

- 1 Laukimo režimu pasirinkite **Internetas**.
- 2 Pasirinkite  → **Dažniausiai lankomas** arba **Istorija**.
- 3 Pasirinkite tinklalapį, į kurį norite kreiptis.



Galite pridėti puslapį prie žymelių sąrašo pasirinkdami žvaigždės piktogramą dešinėje.

Žemėlapiai

Sužinokite, kaip naudoti „Google Maps™“ nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių žemėlapyje bei gauti nurodymų.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo prietaiso tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- automobilyje su apsaugine plėvele nuo saulės



Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais vidinės antenos srities.



- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

► Aktyvuokite buvimo vietos nustatymo paslaugas naudoti su „Google Maps“

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas**.
- 2 Norėdami aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas, nustatykite šiuos parametrus:

Parinktis	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	Nustatykite pasitelkti „Wi-Fi“ jūsų buvimo vietai rasti.
Naudoti GPS palydovus	nustatykite GPS funkciją rasti norimą vietą.

► Norėdami ieškoti konkrečios vietos

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
- 2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą, norėdami patvirtinti pasirinkite **Gerai**.
Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.
- 3 Paspauskite [🔍] → **Ieškoti** arba pasirinkite **Iešk. žemėl.**
- 4 Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite 🔍.
 - Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite 🗣️.
 - Norėdami peržiūrėti paieškos rezultatų sąrašą, pasirinkite 📄.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, pasirinkite + arba -.
 - Norėdami papildyti žemėlapį sluoksniais, pasirinkite 📶.

- Norėdami peržiūrėti savo buvimo vietą, pasirinkite .
- Norėdami persijungti į žemėlapią, kuris pajudinus prietaisą keičia orientaciją, kompas vaizdą, pasirinkite .



Norėdami pridėti žvaigždutę prie vietovės, pasirinkite vietovės pavadinimo balionėlį → .

➤ Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
- 2 Paspauskite [] → **Kryptys**.
- 3 Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.
Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba rasti vietą žemėlapyje, pasirinkite  → **Kontaktai, Taškas žemėlapyje** arba **Mano vietos**.
- 4 Pasirinkite kelionės būdą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir spauskite **Gauti nurodymų**.
Maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Pagal pasirinktą kelionės būdą, galite pamatyti daug maršrutų. Norėdami peržiūrėti kelionės informaciją, pasirinkite maršrutą ir spauskite , kad matytumėte jį žemėlapyje. Norėdami peržiūrėti tam tikrą maršruto dalį, pasirinkite  arba .
- 5 Baigę, paspauskite [] → **Išvalyti žemėlapi**.

Platuma

Sužinokite, kaip nurodyti savo buvimo vietą draugams ir sužinoti apie jų buvimo vietą per „Google Latitude™“.



- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Platuma**.
Prietaisas automatiškai surandą platumą.

- 2 Paspauskite  → **Pasirinkti iš kontaktų** arba **Pridėti per el. pašto adresą**.
- 3 Pasirinkite draugą, kurį pageidaujate įtraukti, arba įveskite el. pašto adresą ir spauskite **Pridėti draugų**.
- 4 Pasirinkite **Taip**.
Draugui priėmus jūsų kvietimą, galite bendrinti informaciją apie vietas.
- 5 Paspauskite [] → **Žem. rod.**
Jūsų draugų vietą žemėlapyje žymi jų nuotraukos.

Vietos

Išmokite aptikti aplink jus esančias vietas.



- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vietos**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Prietaisas ieško netoli jūsų buvimo vietos esančių vietų.
- 3 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.
- 4 Peržiūrėdami informaciją, naudokite šias parinktis:
Norėdami pageidaujamą vietą matyti žemėlapyje, pasirinkite **Žemėlapyje**.
Norėdami pamatyti maršrutą iki reikiamos vietos, pasirinkite **Kryptys**.
Norėdami peržiūrėti konkrečios vietos telefono numerį, pasirinkite **Skambinti**.

Navigacija

Sužinokite, kaip naudotis GPS navigacijos sistema, kad savo paskirties vietą surastumėte ir parodytumėte balso nurodymais.



- Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė buvimo vieta ir kiti navigacijos duomenys gali skirtis nuo realios vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Be to, vairuojant reikia vadovautis visais saugos įspėjimais ir taisyklėmis.
- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Navigacija**.
- 2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Priimti**.
- 3 Savo kelionės tikslą įveskite vienu iš šių būdų:
 - **Išstarkite kelionės tikslą:** išstarkite savo kelionės tikslo vietą, pvz., „Nukreipti į kelionės tikslo vietą.“
 - **Įvesti kelionės tikslą:** kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.
 - **Kontaktai:** savo kelionės tikslą pasirinkite iš adresatų adresų.
 - **Vietos su žvaigžd.**: savo kelionės tikslą pasirinkite iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.
- 4 Norėdami naudoti navigacijos paslaugą, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

„YouTube“

Sužinokite, kaip peržiūrėti ir įkelti vaizdo įrašus per „YouTube“.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Vaizdo įrašų peržiūra

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
- 2 Iš sąrašo pasirinkite vaizdo įrašą.
- 3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, pasukite prietaisą.
- 4 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:



Skaičius	Funkcija
1	Slinkdami juosta persikelkite į norimą failo vietą.
2	Ekrano kokybės pakeitimas.

› Vaizdo įrašų įkėlimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
- 2 Paspauskite [] → **Įkelti** ir pasirinkite vaizdo įrašą. Pereikite prie 8 žingsnio.
Jei norite įkelti naujų vaizdo įrašų, įjunkite fotoaparataž pasirinkdami .
- 3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- 4 Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
- 5 Pasirinkite , jei norite pradėti filmavimą.
- 6 Pasirinkite , jei norite sustabdyti filmavimą.
- 7 Norėdami įkelti įrašytą vaizdo įrašą, pasirinkite **Įrašyti**.
- 8 Pasirinkite „Google“ paskyrą, jeigu ji susieta su „YouTube“.
Galite pasirinkti **Pridėti paskyrą** ir nustatyti paskyrą, kuria registruotis „YouTube“.
- 9 Pasirinkite **Įkelti**, tada pasirinkite vaizdo įrašą.

„Samsung Apps“

„Samsung Apps“ suteikia galimybę greitai ir paprastai atsisiųsti įvairias naudingas programas į prietaisą. „Samsung Apps“ programos suteikia prieigą prie įvairių mobiliųjų tarnybų, įskaitant žaidimus, naujienas, nuorodas, socialinius tinklus, navigacijos programas ir pan.

Su „Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai panaudojamas. Atrask nepaprastų programų ir padaryk savo mobilių gyvenimą dar geresnį.



- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.
- Daugiau informacijos žr. www.samsungapps.com.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite „**Samsung Apps**.“
- 2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite savo regioną ir spauskite → **Gera!**. Tada perskaitykite nuostatas ir sąlygas ir pasirinkite **Priimti**.
- 3 Ieškokite ir atsisiųskite pageidaujamas programas.

„Google Play“

Galite atsisiųsti žaidimų ir kitas programas iš „Android Market“.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite „**Google Play**“.
- 2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Priimti**.
- 3 Ieškokite failo ir atsisiųskite jį į prietaisą. ► 34 psl.

Naujienos ir orai

Išmokite peržiūrėti informaciją apie orus ir perskaityti naujienas.

► Informacijos apie orus peržiūra

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.
 - 2 Ekraną viršuje pasirinkite **Orai**.
Prietaisas suranda jūsų buvimo vietą ir pagal tai pateikia informaciją apie orus.
-  Galite peržiūrėti bet kurios vietos informaciją apie orus. Paspauskite [≡] → **Nustatymai** → **Orų nustatymai** ištrinkite žymę langelyje prie **Naudoti mano vietą**. Tada pasirinkite vietą laukelyje **Nustatyti vietą**.

► Naujienų skaitymas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.
 - 2 Ekraną viršuje slinkite kairėn į naujienų skiltį.
 - 3 Pasirinkite ir atidarykite pageidaujamą straipsnį.
-  Norėdami pridėti naujienų temas, paspauskite [≡] → **Nustatymai** → **Naujienų nustatymai** → **Pasirinkti naujienų temas**.

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieturėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu įrenginiai vienas nuo kito išsidėstę reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.



- „Samsung“ nėra atsakinga už per belaidę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

➤ „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Bluetooth“ nustatymai**.
- 2 Pasirinkę **„Bluetooth“**, įjunkite „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją.

➤ „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Skenuoti įrenginius**.
- 2 Pasirinkite įrenginį.
- 3 Įveskite „Bluetooth“ belaidžio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN atitiktų.
Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą arba priims ryšį, siejimas bus baigtas. Tinkamai susietas įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.



Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

➤ Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją

- 1 Iš atitinkamos programos arba iš „Mano failai“ pasirinkite failą arba elementą, pvz., adresatą, įrašą arba medijos failą.
 - 2 Pasirinkite parinktį siųsti su „Bluetooth“.
- 

Parinktį pasirinkimo būdas gali priklausyti nuo duomenų tipo.
- 3 „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas.

➤ Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → „**Bluetooth**“ nustatymai → **Aptinkamas**.

Jūsų prietaisas bus 120 sek. matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.

- 2 Kai pareikalaujama, įveskite „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN atitiktų.
- 3 Atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Priimti**, kad patvirtintumėte, jog priimti duomenis iš įrenginio (jei reikia).

Gauti duomenys saugomi „bluetooth“ aplanke. Gautas adresatas automatiškai įrašomas į telefonų knygos atmintį.

➤ Skambinimas siejant su telefonu

Galite skambinti savo prietaisu, susieję jį su telefonu, kuriame įdiegta „Bluetooth“ funkcija.



Norint naudoti šią funkciją, pirma reikia sukurti adresatą.

- 1 Telefone suaktyvinkite „Bluetooth“ funkciją, kad galėtumėte nustatyti vietą ir sieti savo prietaisą.
- 2 Ieškokite adresatų ir skambinkite savo prietaisu.

Rinkdami numerį, galite skambinti iš bet kurio susieto įrenginio, pasirinkdami jį iššokančiame lange.

„Wi-Fi“

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 b/g/n standartais suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.



Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. „Wi-Fi“ veikia be apribojimų patalpose ES, tačiau neveikia lauke Prancūzijoje.

› „Wi-Fi“ funkcijos įjungimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **„Wi-Fi“**.



Fone veikianti „Wi-Fi“ funkcija eikvoja akumuliatoriaus energiją. Kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją, šią funkciją įjunkite tik kai reikia.

› „Wi-Fi“ AP radimas ir prisijungimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Wi-Fi“ nustatymai**. Prietaisas automatiškai ieškos galimų „Wi-Fi“ prieigos taškų.
- 2 Pasirinkę **„Wi-Fi“ tinklai** pasirinkite tinklą.
- 3 Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).
- 4 Pasirinkite **Jungtis**.

➤ „Wi-Fi“ AP pridėjimas rankiniu būdu

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą.**
- 2 Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite saugos tipą.
- 3 Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite saugos nustatymus.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti.**

➤ Prisijungimas prie WLAN pasitelkus Wi-Fi apsaugotą sąranką (WPS)

Pasitelkę WPS, galite prisijungti prie apsaugoto tinklo. Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ prieigos taško WPS mygtuku:

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Wi-Fi“ nustatymai.**
- 2 Pasirinkite **WPS mygtuko ryšys.**
- 3 Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ prieigos taško WPS PIN kodu:

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Wi-Fi“ nustatymai.**
- 2 Pasirinkite tinklą, pažymėtą kaip apsaugotą ir spauskite **WPS PIN.**
- 3 Prieigos taške įveskite PIN ir paspauskite paleidimo mygtuką.

„AllShare“

Sužinokite, kaip naudoti skaitmeninio namų tinklo sąjungos (DLNA) paslaugą, kuri suteikia galimybę namuose bendrinti medijos failus tarp DLNA įrenginių per „Wi-Fi“.

Pirma reikia įjungti „Wi-Fi“ funkciją ir pridėti „Wi-Fi“ profilį.

► 83 psl.



- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

► Pritaikykite WLAN nustatymus dalintis medijos failais.

Kad kiti prietaisai su DLNA funkcija galėtų kreiptis į jūsų prietaise esančius medijos failus, turite įjungti medijų dalijimosi funkciją.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.

2 Paspauskite [≡] → **Nustatymai**.

3 Kad pritaikytumėte DLNA funkciją, reikia nustatyti toliau pateikiamus nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Įrenginio vardas	Įveskite savo prietaiso kaip medijų serverio pavadinimą.
Bend.vzd.jr.	Įjunkite vaizdo įrašų bendrinimą su kitais DLNA įrenginiais.
Bendrinti nuotraukas	Įjunkite vaizdų bendrinimą su kitais DLNA įrenginiais.
Dalyt. muzika	Įjunkite muzikos įrašų bendrinimą su kitais DLNA įrenginiais.

Parinktis	Funkcija
Įkelti iš kitų prietaisų	Nustatykite, ar įkelti failų iš kitų prietaisų.
Numatytoji atmintis	Pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti atsisiųstus medijos failais.

► Failų paleidimas kitame DLNA prietaise

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
- 2 Pasirinkite **Mano aparatas**.
- 3 Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.
- 4 Pasirinkite grotuvą – tą, kuris gros medijos failą. Pradedama atkurti pasirinktu grotuvu.
- 5 Prietaiso piktogramomis valdykite atkūrimą.



Priklausomai nuo tinklo ryšio ir prijungto serverio atkūrimas gali būti sukaupintas atmintyje.

► Vieno prietaiso failų leidimas kitame

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
- 2 Pasirinkite **Nuotol.įreng.**
Jūsų prietaisas automatiškai ieško įrenginių su DLNA funkcija.
- 3 Tą prietaisą, kuriame yra medijos failas, pasirinkite kaip medijų serverį.
- 4 Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.
- 5 Pasirinkite grotuvą – tą, kuris gros medijos failą. Pradedama atkurti pasirinktu grotuvu.
- 6 Prietaiso piktogramomis valdykite atkūrimą.

TV jungtys

Išmokite naudoti savo prietaisą kaip „Samsung“ išmaniojo televizoriaus nuotolinio valdymo pultą, sujungus šiuos įrenginius „Wi-Fi“ ryšiu.



Ši funkcija veikia tik televizoriuose, kurie palaiko belaidžio nuotolinio valdymo pultus.

- 1 Prijunkite savo prietaisą ir „Samsung“ išmanųjį televizorių prie vieno „Wi-Fi“ prieigos taško.
- 2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Samsung Smart View**.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite reikiamą televizorių.
Jeigu nerandate reikiamo televizoriaus, pasirinkite **Refresh**, kad atnaujintumėte sąrašą.
- 4 Pasirodžius įspėjamajam pranešimui, pasirinkite **OK**.
- 5 Norėdami nustatyti nuotolinio valdymo pulto parametrus, pasirinkite **Nustatymai**.

Parinktis	Funkcija
Touchpad-Sensitivity of Left/Right	Jutikliniu ekranu slinkdami kairėn arba dešinėn, sureguliuokite jautrumą.
Touchpad-Sensitivity of Up/Down	Jutikliniu ekranu slinkdami aukštyn arba žemyn, sureguliuokite jautrumą.
TV/BD Model Region	Pasirinkite jums tinkantį televizoriaus ir „Blu-ray“ diskų (BD) sistemos regioną.

- 6 Pasirinkite **TV Remote** ir valdykite televizorių arba spauskite **Game Control**, kad valdytumėte žaidimus.

Jungiamumas su kompiuteriu

Sužinokite, kaip įvairiais USB jungimo būdais USB kabeliu prijungti prietaisą prie kompiuterio. Prijungdami prietaisą prie kompiuterio, galėsite sinchronizuoti failus „Windows Media“ grotuvu, tiesiogiai perduoti duomenis iš ir į jūsų prietaisą, naudotis „Samsung Kies“ programa.

► Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Patikrinkite, ar „Samsung Kies“ programa įdiegta kompiuteryje. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės (www.samsung.com/kies).

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **USB nustatymai** → **Samsung Kies**.
- 2 Paspaudę pradžios ekrano mygtuką, grįšite į laukimo režimą.
- 3 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
- 4 Norėdami paleisti „Samsung Kies“ programą, kompiuteryje dukart spustelėkite jos piktogramą.
- 5 Tarp „Samsung Kies“ ir savo prietaiso persiųskite arba sinchronizuokite duomenis, pavyzdžiui, adresatų, kalendorių, muzikos ar nuotraukų informaciją. Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

➤ Sinchronizavimas su „Windows Media Player“ leistuvu

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **USB nustatymai** → **Medijos leistuvas**.
- 2 Paspaudę pradžios ekrano mygtuką, grįšite į laukimo režimą.
- 3 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegta „Windows Media Player“ programa. Prijungus, kompiuteryje pasirodo iššokantis langas.
- 4 Norėdami sinchronizuoti muzikos failus, atidarykite „Windows Media Player“ leistuvą.
- 5 Redaguokite ar įveskite prietaiso pavadinimą iššokančiame lange (jei reikia).
- 6 Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
- 7 Pradėkite sinchronizuoti.

➤ Duomenų saugyklos prijungimas

Galite prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kaip nešiojamąjį diską ir prieiti prie failų katalogo. Jei į prietaisą įdedate atminties kortelę, naudodamiesi juo kaip atminties kortelės skaitytuvu galite atidaryti atminties kortelės katalogą.



Atminties kortelės failų katalogas bus rodomas kaip atskirtas nuo vidinės atminties kilnojamas diskas.

- 1 Jeigu norite perkelti failus iš kortelės ar į ją, į prietaisą įkiškite kortelę.
- 2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **USB nustatymai** → **Duomenų saugykla**.

- 3 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
- 4 Prisijungus, pasirinkite **Prijungti USB laikmeną**.
- 5 Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.
- 6 Nukopijuokite failus iš kompiuterio į prietaisą arba atminties kortelę.
- 7 Baigę kopijuoti, pasirinkite **Išjungti**.



Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tuomet nuo kompiuterio atjunkite USB kabelį. Jei to nepadarysite, galite prarasti atminties kortelėje saugomus duomenis arba sugadinti atminties kortelę.

VPN jungtys

Galite susikurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir saugiai prisijungti prie savo privataus tinklo per visuomeninį tinklą, pavyzdžiui, internetą.



Jūsų prietaisas turėtų palaikyti interneto prieigą. Jei prie interneto prisijungti nepavyko, pakoreguokite jungtis. Jei nežinote, kokią informaciją reikia įvesti, paklauskite savo paslaugų teikėjo.

› Nustatykite VPN jungtis

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai** → **Pridėti VPN**.
- 2 Pasirinkite VPN tipą.

3 Pritaikykite ryšio informaciją.



Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo VPN tipo.

Parinktis	Funkcija
VPN pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Nustatyti VPN serverį	Įveskite VPN serverio IP adresą.
Įjungti Šifravimas	Nustatykite VPN serverio šifravimą.
Nustatyti „IPsec“ iš anksto bendrinamą raktą	Įveskite iš anksto bendrinamą raktą.
Įjungti L2TP slapti duomenys	Nustatykite naudoti L2TP slaptaįjį slaptažodį.
Nustatyti L2TP slaptumą	Įveskite L2TP slaptaįjį slaptažodį.
Nustatyti naudotojo sertifikatą	Pasirinkite VPN serverio naudojamą naudotojo sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
Nustatyti CA sertifikatą	Pasirinkite VPN serverio naudojamą sertifikatų įstaigos (CA) sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
DNS paieškos domenai	Įveskite srities vardų serverio (DNS) adresą.

4 Baigę, paspauskite [F5] → **Įrašyti**.

➤ Prisijunkite prie privataus tinklo.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai**.
- 2 Pasirinkite privatų tinklą.
- 3 Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, ir pasirinkite **Jungtis**.

Jrankiai

Laikrodis

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti signalus ir pasaulio laikrodžius. Taip pat galite naudoti chronometrą ir atgalinio skaičiavimo laikmatį.

› Naujo signalo nustatymas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Žadintuvas**.
- 2 Pasirinkite **Sukurti signalą** arba paspauskite [≡] → **Kurti**.
- 3 Nustatykite žadintuvo informaciją.
- 4 Norėdami suaktyvinti imituojamus gamtos garsus perspėjamojo signalo ekranu prieš pagrindinį signalą, pažymėkite langelį prie **Sumanusis žadintuvas**.
- 5 Baigę, pasirinkite **Išsaugoti**.

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Norėdami sustabdyti žadintuvą, tempkite  už didžiojo apskritimo.
- Norėdami pakartoti signalą po nurodyto laiko, tempkite  už didžiojo apskritimo.

› Signalo trynimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Žadintuvas**.
- 2 Paspauskite [≡] → **Trinti**.
- 3 Nustatykite trinamus signalus.
- 4 Pasirinkite **Trinti**.

➤ Pasaulio laikrodžio sukūrimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Pasaul. laik.**
 - 2 Pasirinkite **Prid. miestą** arba paspauskite [≡] → **Pridėti**.
 - 3 Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite jį iš miestų sąrašo.
Norėdami pasirinkti miestą pasaulio žemėlapyje, pasirinkite .
 - 4 Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-3 veiksmus.
-  Norėdami laikrodžiams taikyti vasaros laiką, bakstelėkite laikrodį ir laikykite bakstelėję, tuomet pasirinkite **DST nustatymai**.

➤ Chronometro naudojimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Chronometras**.
- 2 Norėdami įjungti chronometrą, pasirinkite **Paleisti**.
- 3 Kad įrašytumėte etapo laikus, pasirinkite **Ratas**.
- 4 Baigę, pasirinkite **Stabdyti**.
- 5 Norėdami ištrinti įrašytus laikus pasirinkite **Nustatymas iš naujo**.

➤ Naudokite atgalinio skaičiavimo laikmatį

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Laikmatis**.
- 2 Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.

- 3 Kad pradėtumėte skaičiuoti, pasirinkite **Paleisti**.
Kai laikmatis skaičiuoja trukmę, galite naudotis kitomis funkcijomis. Paspauskite pradžios puslapio mygtuką arba [↩] atidarykite kitą programą.
- 4 Pasibaigus laikmačio trukmei, tempkite  už didžiojo apskritimo.

Skaičiuotuvai

Sužinokite, kaip atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo prietaisu kaip įprastu delniniu arba darbalaukio skaičiuotuvu.

► Apskaičiavimas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuot.**
- 2 Mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

 Pasukite įrenginį prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą. Jei išjungiate automatinį pasukimą, paspauskite [≡] → **Mokslinis skaičiuotuvai**.

► Apskaičiavimų istorijos peržiūra

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuot.**
- 2 Atlikite apskaičiavimą.
- 3 Pasirinkite  norėdami uždaryti skaičiuotuvo klaviatūrą. Atidaroma apskaičiavimų istorija.
- 4 Norėdami išvalyti istoriją, paspauskite [≡] → **Išvalyti istoriją**.

Atsisiuntimai

Išmokite tvarkyti atsisiųstų iš žiniatinklių failų žurnalus.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Atsisiuntimai**.
- 2 Pasirinkite atsisiuntimui skirtą aplanką.
- 3 Norėdami atidaryti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą.
Norėdami ištrinti failą, pažymėkite langelį ir spauskite **Trinti**.

Paieška

Prietaiso programų ir failų bei tam tikrų duomenų galite ieškoti žiniatinklyje.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Paieška**.
- 2 Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, nustatykite, ar matyti „Google“ paskyros paieškos istoriją.
- 3 Įveskite ieškomų duomenų raidę arba žodį.
- 4 Pasirinkite elemento, į kurį norite kreiptis, pavadinimą.

„Kies air“

Pasitelkus „Kies air“, galima jungti prietaisą su kitu įrenginiu per „Wi-Fi“. Naršyklėje galite matyti ir valdyti medijos failus, adresatus, žinutes ir kitą informaciją, išsaugotą prietaise.

› „Kies air“ nustatymų pritaikymas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kies air**.
- 2 Paspauskite [☰] → **Nustat.**

3 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
Įrenginio vardas	Peržiūrėkite arba redaguokite prietaiso pavadinimą.
Prieigos užklausa	Nustatykite prietaisą pasitelkus „Kies air“ gauti autorizavimo užklausas iš kitų įrenginių.
Įjungti matomumą	Nustatykite, kad prietaisas būtų matomas kitiems įrenginiams.
Laikas baigėsi	Nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš baigiant ryšį.
Užrakinti turinį	Pasirinkite duomenų tipus, kurių nerodyti kituose įrenginiuose.
Iš naujo nustatyti nustatymus	Atkurkite nustatymus į gamintojo numatytuosius parametrus.

► Prietaiso jungimas su kitu įrenginiu per „Wi-Fi“

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kies air** → **Paleisti**.
- 2 Įveskite žiniatinklio adresą, kurį „Kies air“ rodo kompiuterio naršyklėje.
- 3 Pasirinkite **Leidžiama** (jei reikia).
Įrenginiams susijungus, savo prietaiso informaciją matysite kitame įrenginyje.
- 4 Norėdami baigti ryšį, pasirinkite **Stabdyti**.

Mano failai

Išmokite greitai prieiti savo vaizdus, vaizdo įrašus, muzikos įrašus, garso klipus ar kitus jūsų prietaise ar atminties kortelėje laikomus failus.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.
- 2 Pasirinkite katalogą.
 - Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau, pasirinkite **Aukšтын**.
 - Norėdami grįžti į pradžios ekraną, pasirinkite **Prad.psl**.
- 3 Pasirinkite norimą atidaryti failą.

Aplanke paspauskite [≡], jei norite naudoti šias parinktis:

- Norėdami nusiųsti failą kitiems, pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Norėdami sukurti naują aplanką, pasirinkite **Kurti aplanką**.
- Norėdami ištrinti pasirinktus failus arba aplankus, pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą, pasirinkite **Žr. pagal**.
- Norėdami rūšiuoti failus arba aplankus, pasirinkite **Rūš.pagal**.
- Jei norite naudotis papildomomis failo tvarkymo funkcijomis, pavyzdžiui, perkėlimo, kopijavimo ar pervadinimo parinktimi, pasirinkite **Daugiau**.

„Quickoffice“

Sužinokite, kaip prietaise arba atminties kortelėje peržiūrėti „Word“, „Excel“, „PowerPoint“ ir PDF failus.

› „Quickoffice“ dokumento atidarymas

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Quickoffice**.

- 2 Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, registruokitės kaip interneto vartotojas arba praleiskite šią registraciją.
 - 3 Pasirinkite „Quickoffice“ programą.
 - 4 Pasirinkite **SD kortelė** → dokumento failą.
-  Norėdami sukurti ir redaguoti „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ failus, sukurkite „Quickoffice“ paskyrą ir įsigykite licenciją.

► „Quickoffice“ atnaujinimas

Galite atsisiųsti programų naujinimus, naujus „Quickoffice“ produktus arba specialius pasiūlymus.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Quickoffice**.
- 2 Pasirinkite **NAUJINTI**.

► Dokumentų redagavimas internete

Galite atsisiųsti programų naujinimus, naujus „Quickoffice“ produktus arba specialius pasiūlymus.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Quickoffice**.
- 2 Pasirinkite **Paskyros** → paslaugą.
- 3 Pasirinkite **Tęsti** (jei reikia).
- 4 Įveskite prieigos prie jūsų paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Gerai**.
- 5 Peržiūrėkite ir redaguokite savo dokumentus serveryje.

Užduočių tvarkyklė

Užduočių tvarkyklė galite peržiūrėti veikiančias programas, programų paketo dydį ir atminties informaciją bei tikrinti RAM atmintį.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyk.**
- 2 Naudokite šias parinktis:
 - **Aktyvios programos:** peržiūrėkite visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašą.
 - **Atsiųsta:** pažiūrėkite jūsų prietaise įdiegtų programų naudojamą bendrą atminties kiekį.
 - **RAM:** patikrinkite ir sutvarkykite prietaiso RAM atmintį.
 - **Laikmena:** peržiūrėkite panaudotos ir likusios atminties kiekį atminties kortelėje.
 - **Pagalba:** peržiūrėkite žinyno informaciją apie akumulatoriaus naudojimo laiko prailginimą ir RAM tvarkyklę.

Paieška balsu

Išmokite naudotis komandų perdavimo balsu funkcija, kad aptiktumėte vietas ir duomenis naudodamiesi savo balsu.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Voice Search.**
- 2 Pasirinkite **Speak now** (jei reikia).
- 3 Pasakykite komandą į mikrofoną.
- 4 Pasirinkite elemento, kurį norite atidaryti, pavadinimą (jei reikia).

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

- 1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.**
- 2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklai

Keiskite belaidžio ryšio tinklo jungčių nustatymus.

› Lėktuvo režimas

Išjunkite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

› „Wi-Fi“ nustatymai

- **„Wi-Fi“**: įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją. ► 83 psl.
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai atsiranda prieinamas tinklas.
- **WPS mygtuko ryšys**: junkitės prie „Wi-Fi“ prieigos taško „Wi-Fi“ apsaugotos sąrankos (WPS) mygtuku.
- **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**: pridėkite „Wi-Fi“ AP rankiniu būdu.

› „Bluetooth“ nustatymai

- **„Bluetooth“**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį. ► 80 psl.
- **Įrenginio vardas**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Aptinkamas**: nustatykite, kad jūsų prietaisas būtų matomas kitiems „Bluetooth“ įrenginiams.
- **Skenuoti įrenginius**: ieškokite „Bluetooth“ įrenginių, su kuriais galima susijungti.

› USB nustatymai

Prijungdami įrenginį prie kompiuterio, suaktyvinkite įvairius USB sujungimo režimus. ► 88 psl.

› VPN nustatymai

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

► 90 psl.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Tylusis režimas:** suaktyvinkite tylųjį režimą, norėdami išjungti visus garsus, išskyrus medijos garsus ir žadintuvo signalą.
- **Vibruoti:** nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti.
- **Garsumas:** nustatykite medijos, žadintuvo, sistemos ir įspėjamųjų garsų / skambėjimo tonų garsumą.
- **Įspėjimo tonas:** pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės ir kalendoriaus įvykiai.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti:** nustatykite prietaisą skleisti garsus, kai pasirenkate programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsai:** nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.

Ekranas

Pakeiskite ekrano nustatymus.

- **Ekrano fonai:**
 - **Pradžios ekranas:**
Ekrano fonas: pasirinkite laukimo ekrano rodinio foną.
 - **Užrakinti ekraną:**
Ekrano fonas: pasirinkite vaizdą, kurį rodyti, kai ekranas užrakintas.

Laikrodžio vieta: pasirinkite laikrodžio rodymo vietą užrakintame ekrane. Ši funkcija neveikia, įjungus ekrano užraktą.

- **Šrifto stilius:** pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą. Pasirinkę **Gauti šriftus internetu**, galite atsisiųsti šriftų iš „Android Market“.
- **Ryškusumas:** nustatykite ekrano ryškumą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas:** nustatykite, ar pasukti turinį automatiškai, kai prietaisas pasukamas.
- **Animacija:** nustatykite prietaisą rodyti animaciją, jungiantis tarp langų.
- **Baigėsi ekrano laikas:** nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Giroskopo kalibravimas:** kalibruokite giroskopą, kad jūsų prietaisas galėtų tinkamai atpažinti pasukimo komandas.



- Kalibruodami padėkite prietaisą ant nejudamo paviršiaus. Kalibravimas gali nepavykti, jeigu kalibruojant prietaisas suvirpa ar sudreba.
- Kalibruokite giroskopą reaguoti į prietaiso pakreipimą arba horizontalų pasukimą, arba žaidžiant judesio žaidimus, taip pat, rodyti paslinkimo ar nepageidaujamus judesius.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir GPS funkcijos apsaugos nustatymus.

- **Naud. belaidžius tinklus:** nustatykite pasitelkti „Wi-Fi“ funkciją jūsų buvimo vietai rasti.
- **Naudoti GPS palydovus:** nustatykite GPS funkciją rasti norimą vietą.

- **Nustatyti ekrano užraktą:** nustatykite atrakinimo saugos kodą. Nustačius savo saugos kodą, ši parinktis pasikeičia į **Keisti ekrano užraktą**.
 - **Nėra:** išjunkite ekrano užraktą.
 - **Šablonas:** nustatykite ekrano atrakinimo šabloną.
 - **PIN kodas:** nustatykite ekrano atrakinimo PIN kodą (skaitmeninis).
 - **Slaptažodis:** nustatykite ekrano atrakinimo slaptažodį (raidinis skaitmeninis).
- **Matomi slaptažodžiai:** nustatykite prietaisą rodyti įvedamą slaptažodį.
- **Pasirinkti įrenginio administ.:** peržiūrėkite prietaise įdiegtą administratorių funkciją. Suaktyvinę šią funkciją, galėsite taikyti naujas savybes.
- **Naudoti saugius duomenis:** kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš SD kortelės:** įdiekite atminties kortelėje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Nustatyti slaptažodį:** kad prieitumėte saugius duomenis, sukurkite ir patvirtinkite slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą:** panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Taikomosios programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Nežinomi šaltiniai:** nustatykite prietaisą siųstis programas iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios galimybės nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Android Market“.
- **Tvarkyti programas:** kreipkitės į prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją.

- **Veikiančios paslaugos:** pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojate, ir prieikite jas tvarkyti.
- **Atminties panaudojimas:** peržiūrėkite turimą atmintį ir atmintį, kurią naudoja jūsų prietaise esančios programos.
- **Akumulatoriaus naudojimas:** stebėkite, kiek energijos sunaudoja jūsų prietaisas.
- **Plėtotė:**
 - **USB derinimas:** pasirinkite jungti prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu. Tai reikalinga plėtoti programas.
 - **Toliau veikti budrumo režimu:** nustatykite, kad prietaiso ekranas kraunant akumuliatorių kurį laiką būtų įjungtas.
 - **Leisti menamas vietoves:** leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. Tai reikalinga plėtoti programas.
- **„Samsung Apps“:** nustatykite, kad programa iš „Samsung Apps“ gautų perspėjimus apie naujas programas.



Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys:** pasirinkite šį nustatymą, norėdami naudoti automatinio sinchronizavimo funkciją. Automatinio sinchronizavimo funkcija veiks fone, neatidarant programų ir nesinchronizuojant duomenų.
- **Autom. sinchr.:** nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir el. pašto duomenis automatiškai.

Privatumas

Pakeiskite nustatymus tvarkyti parametrus ir duomenis.

- **Kurti atsar. duom. kopiją:** sukurkite atsarginę prietaiso nustatymų kopiją „Google“ serveryje.
- **Automatinis atkūrimas:** nustatykite prietaisą atkurti programų duomenis, kurių atsarginės kopijos buvo sukurtos įdiegiant jas į jūsų prietaisą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas:** atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Laikmena

Patikrinkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją ir suformatuokite prietaiso USB laikmeną arba atminties kortelę.



Formatavus atminties kortelę, visi duomenys bus negrąžinamai ištrinti.



Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos.

Kalba ir klaviatūra

Pakeiskite teksto įvedimo nustatymus.

› Pasirinkti kalbą

Nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).

› Pasir. įvest. rež.

Pasirinkite numatytąjį klaviatūros tipą teksto įvesčiai.

› Samsung klaviatūra

- **Gulsčios klaviatūros tipai:** nustatykite numatytąjį įvesties metodą, pvz., QWERTY klaviatūra, tradicinė klaviatūra arba rankraštinis tekstas.
- **Įvesties kalbos:** pasirinkite teksto įvesties kalbą.



Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **XT9:** norėdami įvesti prognozuojamo įvedimo režimą, suaktyvinkite XT9 režimą.
- **XT9 papildomi nustatymai:** suaktyvinkite XT9 papildomas funkcijas, tokias kaip automatinis užbaigimas, koregavimas arba pakeitimas, ir sukurkite savo žodžių sąrašą.
- **Klaviatūros perjungimas:** įjunkite arba išjunkite teksto įvesties režimo klaviatūros perjungimo funkciją. Įvesties režimus galite perjungti klaviatūra slinkdami į kairę arba dešinę.
- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis:** nustatykite prietaisą pirmąją raidę po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklų, pvz., taško, klausuko arba šauktuko, automatiškai keisti didžiąja.
- **Rašymo ranka nustatymai:** rašymo ranka režimu pritaikykite atpažinimo laiką.
- **Balso įvestis:** suaktyvinkite balso įvesties funkciją, kad galėtumėte „Samsung“ klaviatūroje tekstą įvesti balsu
- **Automatinis taškas:** nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.
- **Vadovas:** sužinokite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.

Balso įvestis ir išvestis

Pakeiskite balso atpažinimo ir tekstas-kalba funkcijos parametrus.

› Balso atpažinimo nustatymai

- **Language:** pasirinkite „Google“ balso atpažinimo kalbą.
- **SafeSearch:** nustatykite prietaisą filtruoti balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir (arba) vaizdus.
- **Block offensive words:** slėpkite įžeidžiančius žodžius, kurie buvo atpažinti balso paieškos rezultatuose.

› Teksto įgarsinimo nustatymai

- **Klauskite pavyzdžio:** klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Visada naudoti mano nustatymus:** nustatykite prietaisą vietoje programose įrašytųjų, naudoti nurodytus kalbėjimo spartos ir kalbos nustatymus.
- **Numatytasis modulis:** nustatykite kalbos sintezės modulį, kuris bus naudojamas skaitant tekstą.
- **Įdiegti balso duomenis:** atsisiųskite ir įdiekite balso duomenis, skirtus naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Kalbėjimo sparta:** pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Kalba:** pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo kalbą.
- **Moduliai:** peržiūrėkite savo prietaiso įgarsinimo funkcijos modulius.

Pasiekiamumas

Pakeiskite prieinamumo savybių nustatymus.

- **Pasiekiamumas:** suaktyvinkite parsisiųstą prieinamumo funkciją, pavyzdžiui, „Talkback“ arba „Kickback“, kuri sukelia balso, melodijos ar vibravimo atsaką.
- **Pasiekiamumo paslaugos:** pasirinkite prieinamumo programėlę, kurią ketinate naudoti.
- **Monogarsas:** įjunkite mono garsą, kai klausotės per vieną ausinę.
- **Pasiekiamumo trumpinys:** pridėkite šaukinį prie prieinamumo nustatymų sparčiajame meniu, kuris pasirodo paspaudus ir palaikius [ⓘ].

Data ir laikas

Norėdami reguliuoti prietaise rodomo laiko ir datos formatą, atidarykite ir keiskite šiuos nustatymus:



Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.

- **Nustatyti datą:** nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą:** nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **Nustatyti laiką:** nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **24 val. laiko formatas:** nustatykite laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą:** pasirinkite datos formatą.

Apie įrenginį

Atidarykite informaciją apie savo prietaisą, patikrinkite jo būseną ir atnaujinkite sistemą.

Trikčių diagnostika

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys nustoja veikti arba įvyko kritinė klaida

Jei įrenginys nustoja veikti arba „pakimba“, uždarykite programas arba iš naujo nustatykite įrenginį, kad jis pradėtų veikti. Jei jūsų prietaisas užstrigo ir nereaguoja, paspauskite ir laikykite [Ⓢ] 8–10 sek., kol prietaisas išsijungs ir įsijungs automatiškai.

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Viską ištrinti**.

Prietaisas pypsi ir rodoma tuščio akumulatoriaus piktograma

Jūsų akumulatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumulatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumulatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumulatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatai išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumulatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

„Samsung“ mobiliojo prietaiso FM radijas naudoja ausinių laidą kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kad ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Pasitikslinkite, ar jūsų USB kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisieki su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.

- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumulatoriaus. Stenkitės akumulatoriaus iš išorės stipriai nespauti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumulatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumulatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumulatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimulatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimulatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimulatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimulatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimulatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimulatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekitė su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekitė su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekitė su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekitė su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvą rankų įranga.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąrašą ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juoste, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali sugadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumulatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Perkaitus prietaisui, kurį laiką jo arba programų nenaudokite

Ilgą laiką perkaitusiu prietaisu veikiant odą, gali pasireikšti nestipraus nudegimo požymiai, pavyzdžiui paraudimai arba pigmentacija.

Jeigu jūsų įrenginys turi fotoaparato blykstę ar lempą, nenaudokite jų arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonių simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jeigu naudodami prietaisą vis teik jaučiate nemalonių simptomus, jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumulatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumulatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumulatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumulatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumulatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumulatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumulatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Nekiškite prietaiso ar jo priedų į akis, ausis ar burną

Nes galite rimtai susižeisti.

Naudodami prietaisą:

- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Nelieskite prietaiso vidinės antenos. Priešingu atveju, gali pablogėti skambučio kokybė arba prietaisas gali pradėti skleisti nenumatytą radijo dažnio energiją.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis



- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumulatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti oda, pasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumulatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudaužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, taip pat sugadinti prietaisą.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleis, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atminties kortelėmis naudokitės atsargiai

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite kortelės nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.
- Atsisįsdami programas, rūpestingai perskaitykite informaciją leidimų ekrane. Ypač atsargiai diekite programas, turinčias prieigą prie daugelio funkcijų arba prie didelio kiekio jūsų asmeninės informacijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar nėra nesankcionuotų arba įtartinų jūsų paskyrų naudojimo atvejų. Pastebėję bet kokį netinkamo paskyros naudojimo atvejį, kreipkitės į savąjį paslaugos teikėją arba pakeiskite savo paskyros informaciją.
- Pametęs prietaisą arba jo vagystės atveju, pakeiskite savo paskyrų slaptažodžius, kad apsaugotumėte savo asmeninę informaciją.
- Stenkitės nenaudoti programų iš nežinomų šaltinių ir rakinkite savo prietaisą šablonu, slaptažodžiu arba PIN.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokių teisinių ginčų objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA RADIO BANGŲ POVEIKIUI TAIKOMUS TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS

Jūsų mobilusis prietaisas yra ir radijo siųstuvas, ir imtuvas. Jis sukonstruotas taip, kad neviršytų radijo bangų poveikiui (elektromagnetiniams radijo dažnių laukams) nustatytų ribų, kurias rekomenduoja tarptautinės direktyvos. Šios direktyvos, kurias išleido nepriklausoma mokslinė organizacija (ICNIRP), numato saugos taisykles, užtikrinančias visų asmenų saugumą, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar sveikatos būklės.

Radijo bangų poveikį reglamentuojančios direktyvos sudarytos remiantis matavimo vienetu, kuris vadinamas specifiniu sugerties koeficientu (SAR). Mobiliesiems prietaisams nustatyta SAR riba yra 2,0 W/kg.

SAR riba nustatoma bandymais, kurie atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai prietaisas veikia pačiu didžiausiu sertifikuotu galingumu visomis testuojamomis dažnių juostomis. Aukščiausios ICNIRP direktyvomis nustatytos SAR reikšmės šiam modeliui:

Maksimali šio modelio SAR ir sąlygos, kuriomis ji buvo užregistruota

SAR galvai	0,084 W/kg
SAR nešiojimui ant kūno	0,04 W/kg

Naudojant šį prietaisą, faktinės SAR reikšmės visada buvo gerokai žemesnės už aukščiau nurodytas reikšmes. Taip yra dėl to, kad, siekiant užtikrinti sistemos efektyvumą ir iki minimumo sumažinti trukdžius tinkle, jūsų mobiliojo prietaiso darbinė galia yra automatiškai sumažinama, kai skambinant nereikia naudoti visos jo galios. Kuo mažesnis prietaiso galios atidavimas, tuo mažesnė jo SAR reikšmė.

Šio prietaiso nešiojimo arti kūno SAR bandymas atliktas naudojant aprobuotą dėklą arba 1,5 cm atstumu nuo kūno. Kad atitiktų radijo dažnio poveikio normas, prietaisą nešioti ant kūno reikia aprobuotame dėkle arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Nešiojant prietaisą neaprobuotame dėkle, reikia patikrinti, ar šiame dėkle nėra metalinių dalių ir pasirūpinti, kad nešiojant jame, prietaisas būtų ne mažiau, kaip 1,5 cm atstumu nuo kūno.

Tokios organizacijos, kaip Pasaulio sveikatos organizacija ir JAV Maisto ir vaistų administracija pareiškė, kad asmenys, kurie rūpinasi ir nori sumažinti prietaisų poveikį jų sveikatai, turi naudoti laisvų rankų įrangą, kad naudojamas belaidis prietaisas būtų atokiai nuo galvos ir kūno, arba mažiau jį naudoti.

Išsamiau skaitykite www.samsung.com/sar tinklalapyje, informaciją apie prietaisą radę pagal nurodytą prietaiso modelio numerį.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)



(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos

aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas



(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumulatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg,

Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumulatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektualinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo prietaisu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, perduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS, TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAUDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokią per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatai

- importavimas 64
- nustatymas 62
- suradimas 62

akumulatorius

- įdėjimas 12
- įkrovimas 13

„AllShare“ 85

atminties kortelė

- formatavimas 17
- įdėjimas 15
- išėmimas 16

atsisiųsti elementai

- failai 35
- programos 34
- tvarkymas 96

„Bluetooth“

- duomenų priėmimas 82
- duomenų siuntimas 81
- įrenginių radimas ir siejimas su jais 81
- skambinimas 82
- suaktyvinimas 80

chronometras 94

diktofonas

- įrašymas 67
- leidimas 67

DLNA

- žr. „AllShare“

el. paštas

- paskyrų nustatymas 39
- peržiūra 40
- siuntimas 39

failų tvarkyklė 98

FM radijas

- klausymasis 59
- radijo stočių įrašymas 60

fotoaparatas

- filmavimas 54
- fotoaparato pritaikymas 53
- fotografavimas 49
- vaizdo kameros pritaikymas 56

galerija

- failo formatai 57
- nuotraukų peržiūra 57
- vaizdo įrašų peržiūra 58

„Google Latitude“ 73

„Google Mail“ 37

„Google Maps“ 71

„Google Search“ 96

„Google Talk“ 41

internetas

- žr. žiniatinklio naršyklė

Išmanioji peržiūra 87

išpakavimas 11

įrašai

- nustatymas 66
- peržiūra 66

„YouTube“

- vaizdo įrašų įkėlimas 77
- vaizdo įrašų peržiūra 76

Jungiamumas su kompiuteriu

- duomenų saugykla 89
- „Samsung Kies“ 88
- „Windows Media Player“ leistuvai 89

jungtys

- „Bluetooth“ 80
- DLNA 85
- Kompiuteris 88
- TV 87
- WLAN 83

jutiklinis ekranas

- naudojimas 22
- užrakinimas 23

kalendorius

- įvykių peržiūra 65
- kalendoriaus įvykiai 65

„Kies air“ 96

laikas ir data,

nustatymas 29

laikmatis 94

laukimo ekrano rodinys

- elementų pridėjimas 24
- skydelių pridėjimas 26

lėktuvo režimas 18

menu ekranas

- prieinama 26
- programų tvarkymas 27

muzikos leistuvai

- failų pridėjimas 44
- grojaraščių kūrimas 46
- muzikos leidimas 44

naujienos ir orai 79

nuotraukos

- autoportretas 52
- fiksavimas 49
- fotografavimas šypsenos režimu 52
- panoraminio vaizdo fiksavimas 51
- peržiūra 57
- serijos fotografavimas 51

nustatymai

- apie prietaisą 109
- balso įvestis ir išvestis 107
- belaidis ryšys ir tinklas 101
- data ir laikas 109
- ekrano rodinys 102
- garsas 102
- kalba ir klaviatūra 106
- paskyros ir sinchr. 105
- prieinamumas 108
- privatumas 106
- programos 104
- saugykla 106
- vieta ir saugumas 103

pasaulio laikrodis 94

prietaisai

- įjungimas arba išjungimas 18
- Indikacinės piktogramos 21
- išdėstymas 19
- mygtukai 20
- nustatymai 101
- pranešimų skydelis 25
- pritaikymas 29

„Quickoffice“ 98

ryškumas, ekranas 30

„Samsung Apps“
programos 77

„Samsung Kies“ 88

signalai

išjungimas 93

nustatymas 93

stabdymas 93

sinchronizacija

su „Windows Media Player“

leistuvu 89

su žiniatinklio

paskyromis 35

skaičiuotuvas 95

„social hub“ 43

teksto įrašai 66

teksto įvedimas 32

telefonų knyga

adresatų kūrimas 62

adresatų radimas 62

grupių kūrimas 63

vizitinės kortelės

kūrimas 63

tylusis režimas: 29

užduočių tvarkyklė 100

vaizdo įrašai

fiksavimas 54

leidimas 47, 58

vaizdo įrašų grotuvas 47,
58

VPN jungtys

nustatymas 90

prisijungimas 92

„Wi-Fi“

suaktyvinimas 83

tinklų radimas ir

prisijungimas prie jų 83

„Windows Media Player“

leistuvas 89

žemėlapis

gauti kryptis 73

ieškoti artimiausių vietų 74

naudoti navigaciją 75

vieta bendrinimas su

draugais 73

vieta paieška 72

žiniatinklio naršyklė

naršymas po

tinklalapius 68

žymelių įtraukimas 70

žinutės

el. pašto paskyrų

nustatymas 39

el. pašto siuntimas 39

Atitikties deklaracija

Informacija apie gaminį

Dėl šio

Produkto : Mobiliojo interneto prietaiso (MID)

Modelis (modeliai) : YP-GI1

Gamintojas:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.

Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China
(gamyklų pavadinimai ir adresai)

Deklaracija & Taikomi standartai

Šiuo mes patvirtiname, kad aukščiau paminėtas produktas yra suderintas su pagrindiniais R&TTE direktyvos (1995/5/EC), žemos įtampos direktyvos (2006/95/EC) ir elektromagnetinio suderinamumo direktyvos (2004/108/EC) reikalavimais, taikant:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009

ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN

ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT

EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 55022:2006/A1:2007

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

EN 60950-1:2006+A1:2010

ETSI EN 300 440-1 V1.5.1

ETSI EN 300 440-2 V1.3.1



CE ženklą priskyrimo data: 2012

Atstovas ES

Atstovas ES:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park

Saxony Way, Yateley, Hampshire

GU46 6GG, UK

2012 m. vasario 8 d.

(išdavimo vieta ir data)



Joong-Hoon Choi / Laboratorijos vadovas

(įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba gausite iš mažmenininko, iš kurio pirkote produktą.

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) **Kies**

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (www.samsung.com/kies) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. USB kabeliu sujunkite prietaisą su kompiuteriu.
3. Norėdami paleisti „Samsung Kies“ programą, kompiuteryje du kartus paspauskite „Samsung Kies“ piktogramą.
Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.